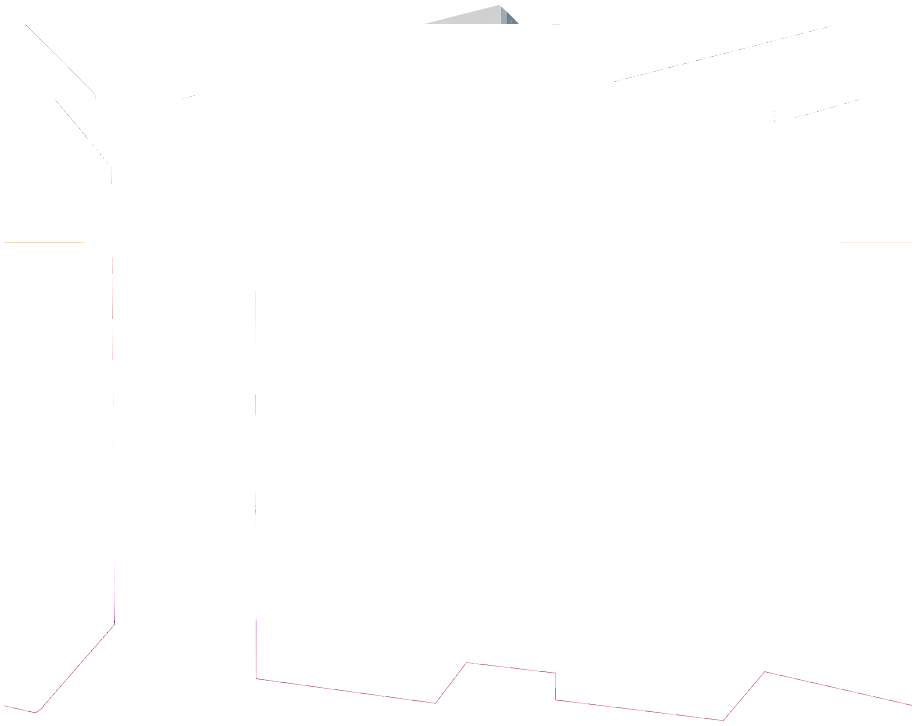
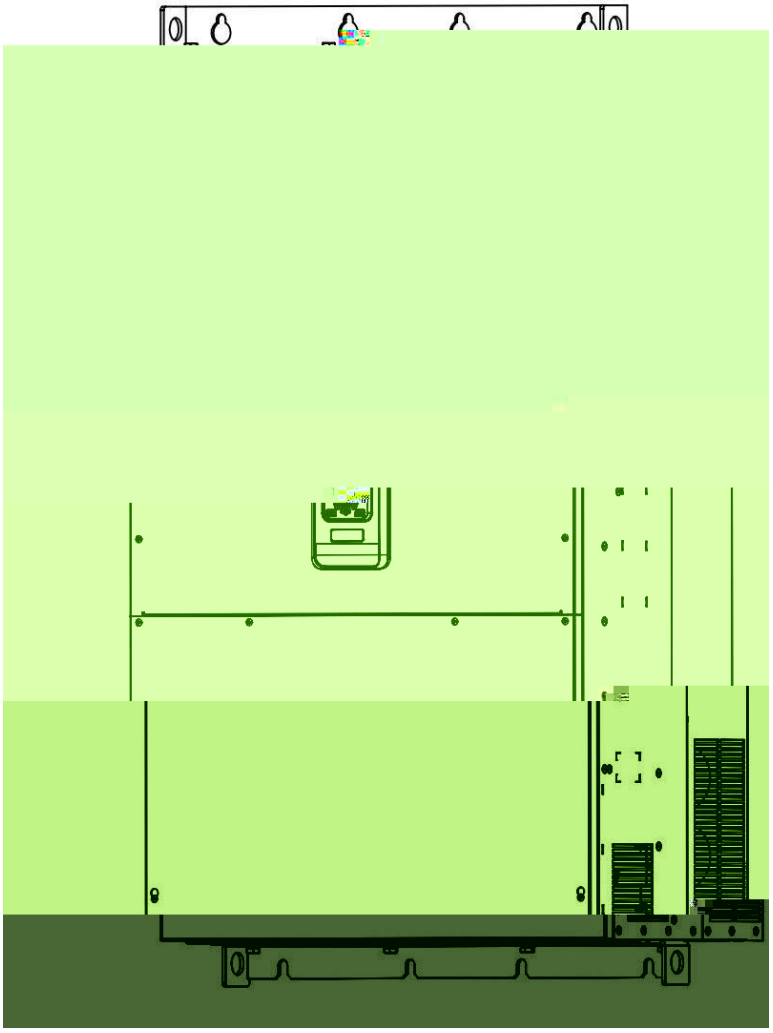
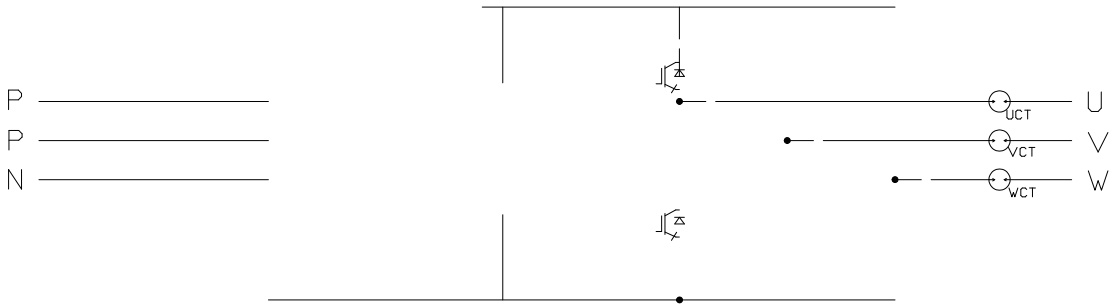
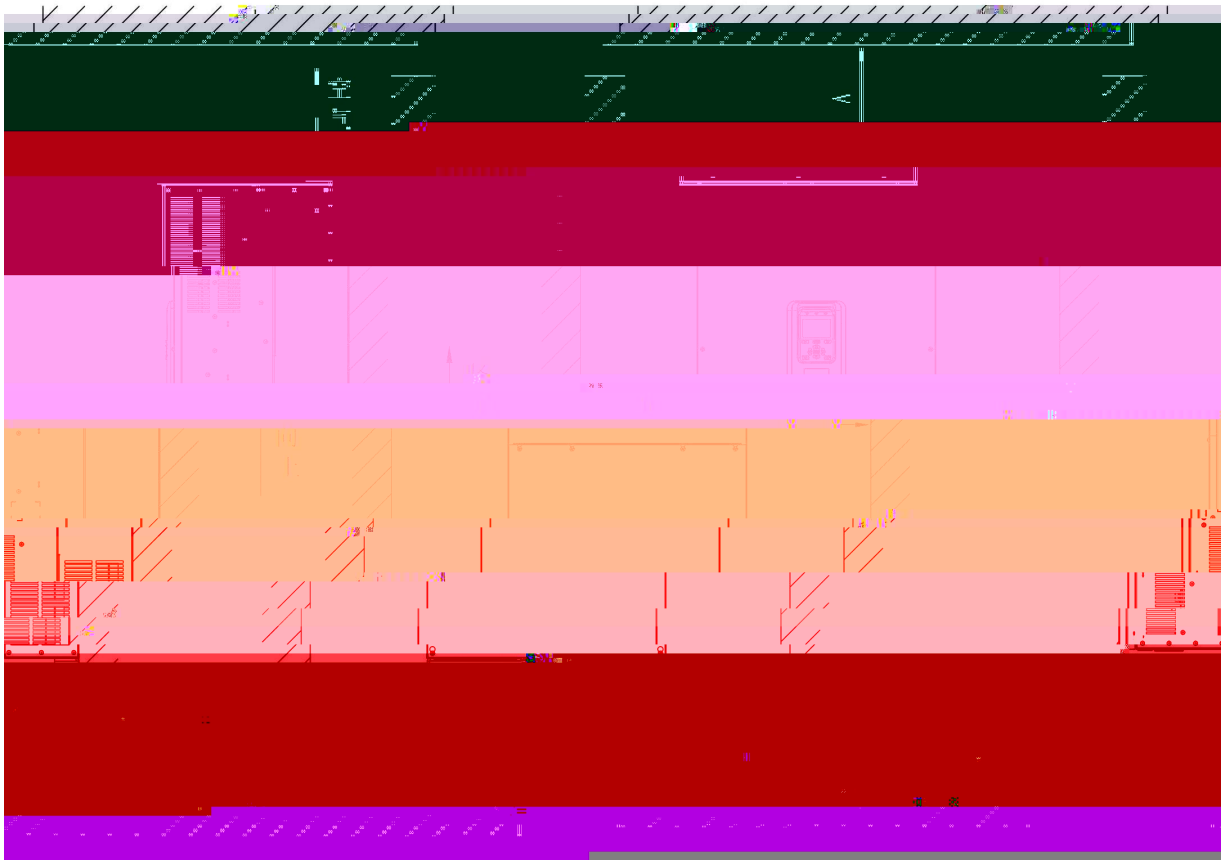
GUIDE

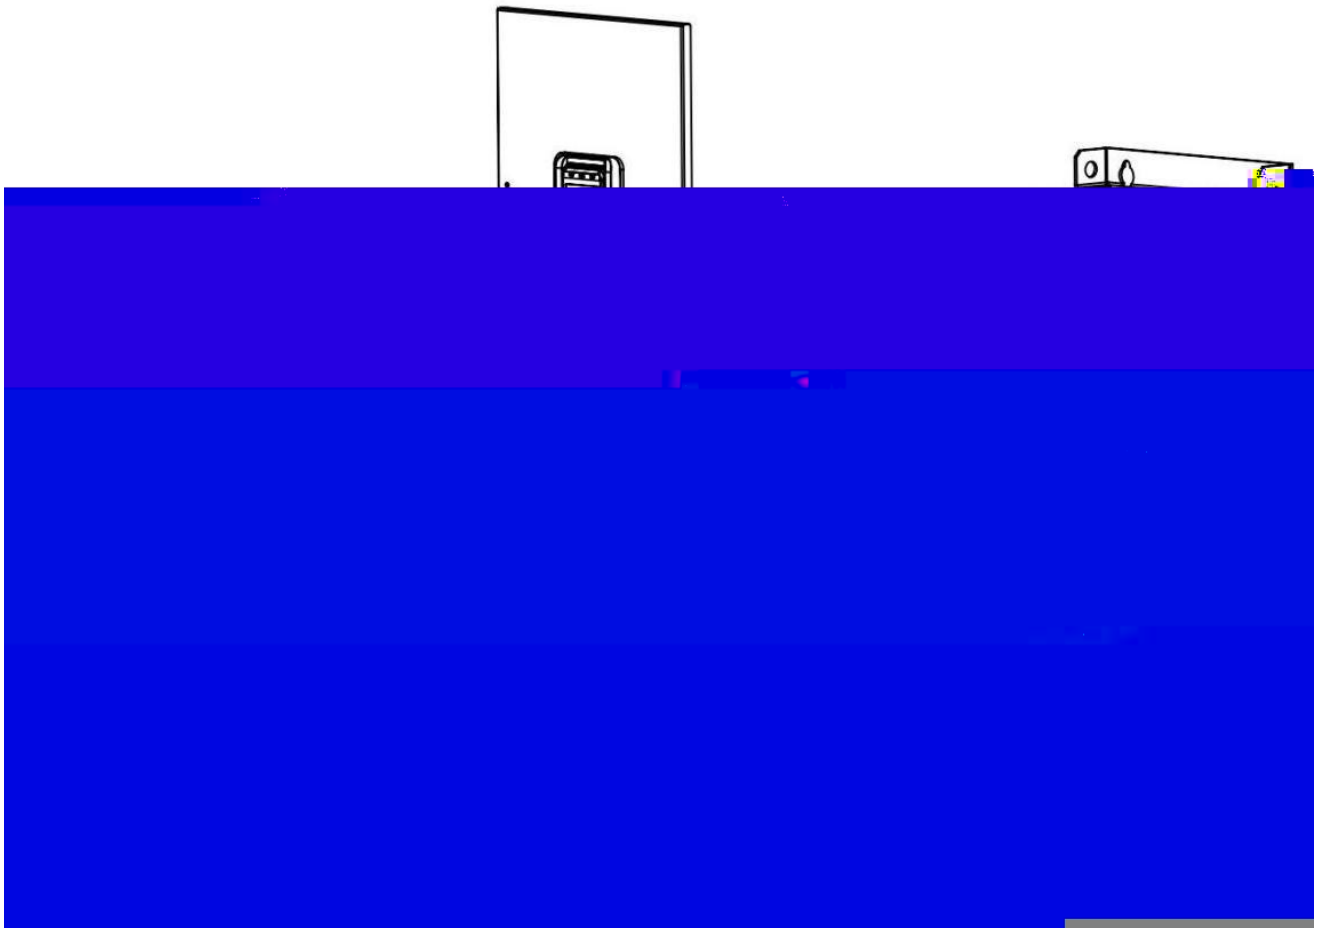


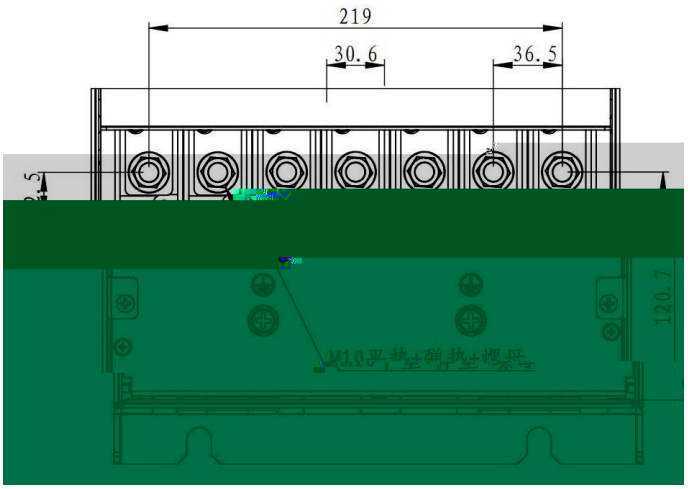


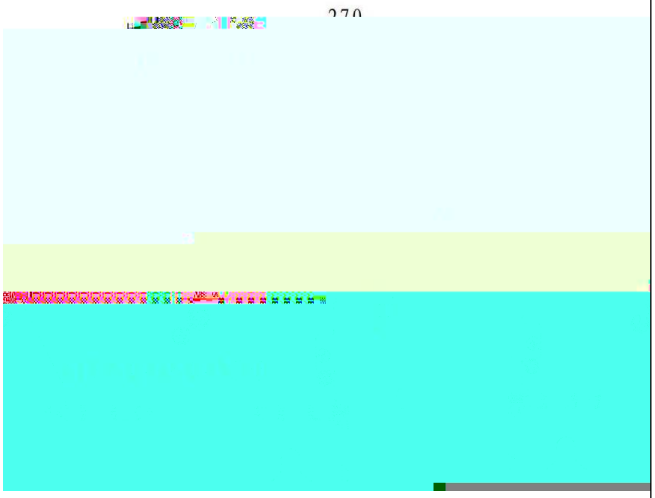

P
P
N
U
V
W
UCT
VCT
WCT

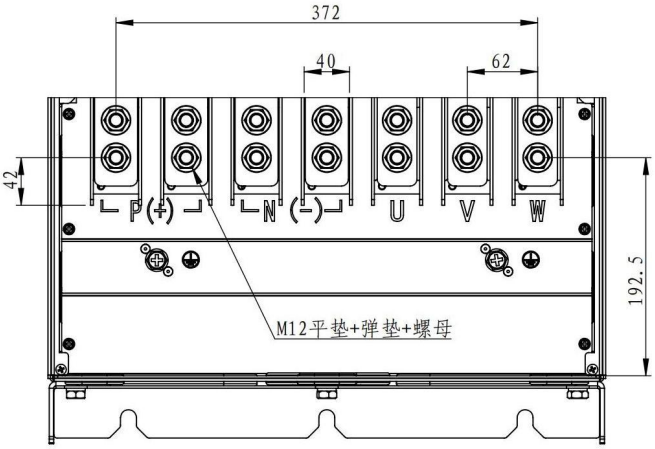
-
-
-
-
-
-
-
-
-

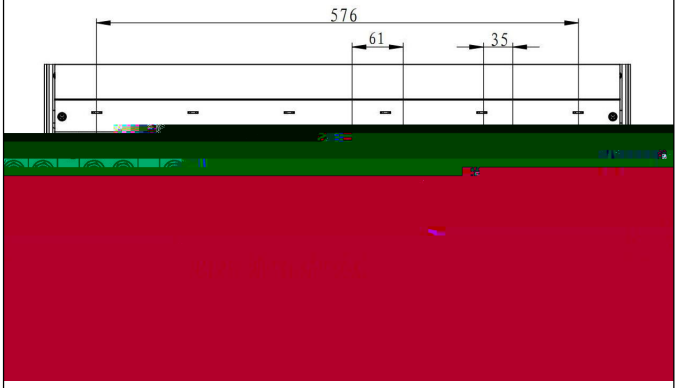


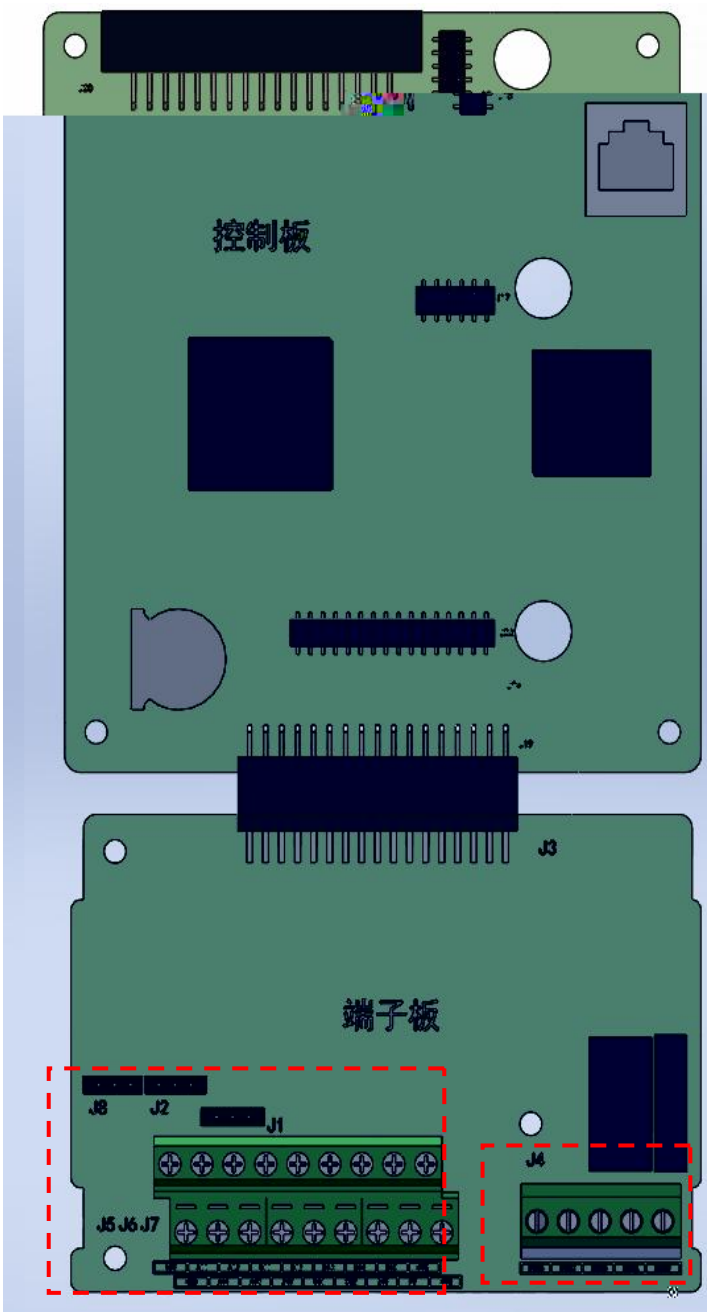


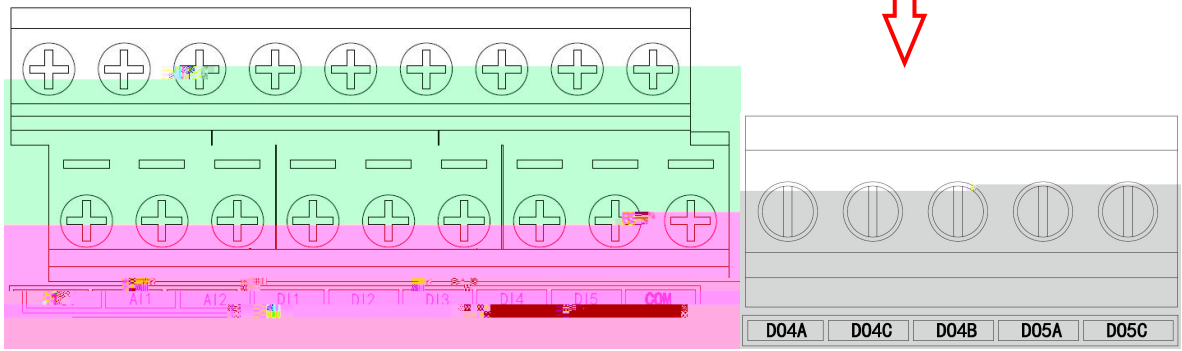

219
30.6
36.5
120.7
M10平垫+弹垫+螺母

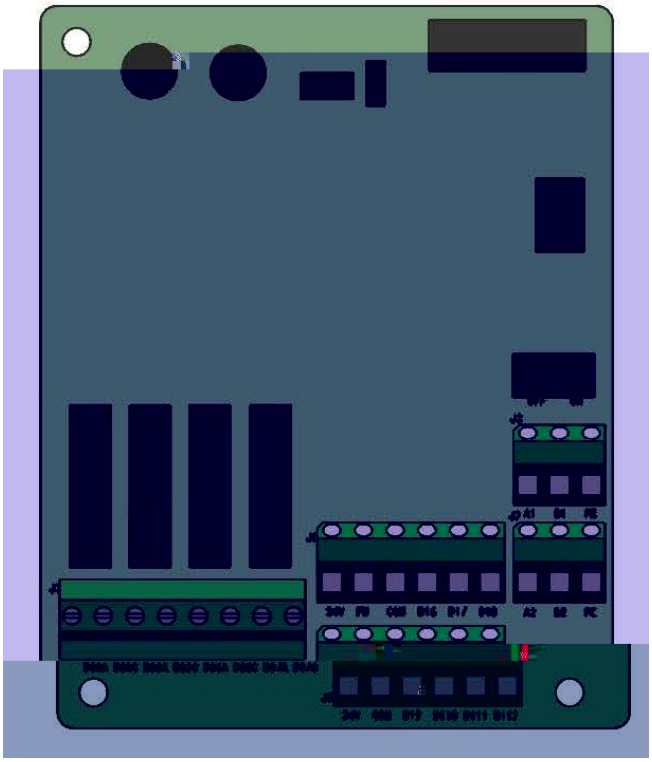


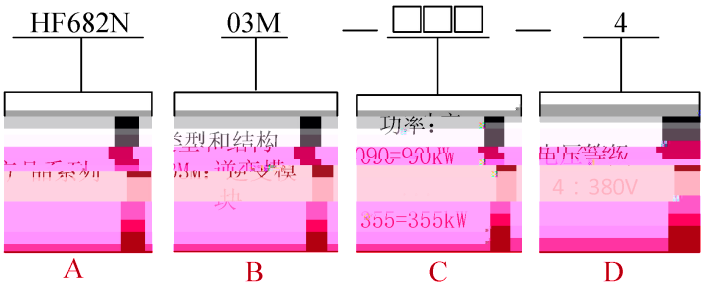

372
40
62
42
P(+)
N(-)
U
V
W
192.5
M12平垫+弹垫+螺母

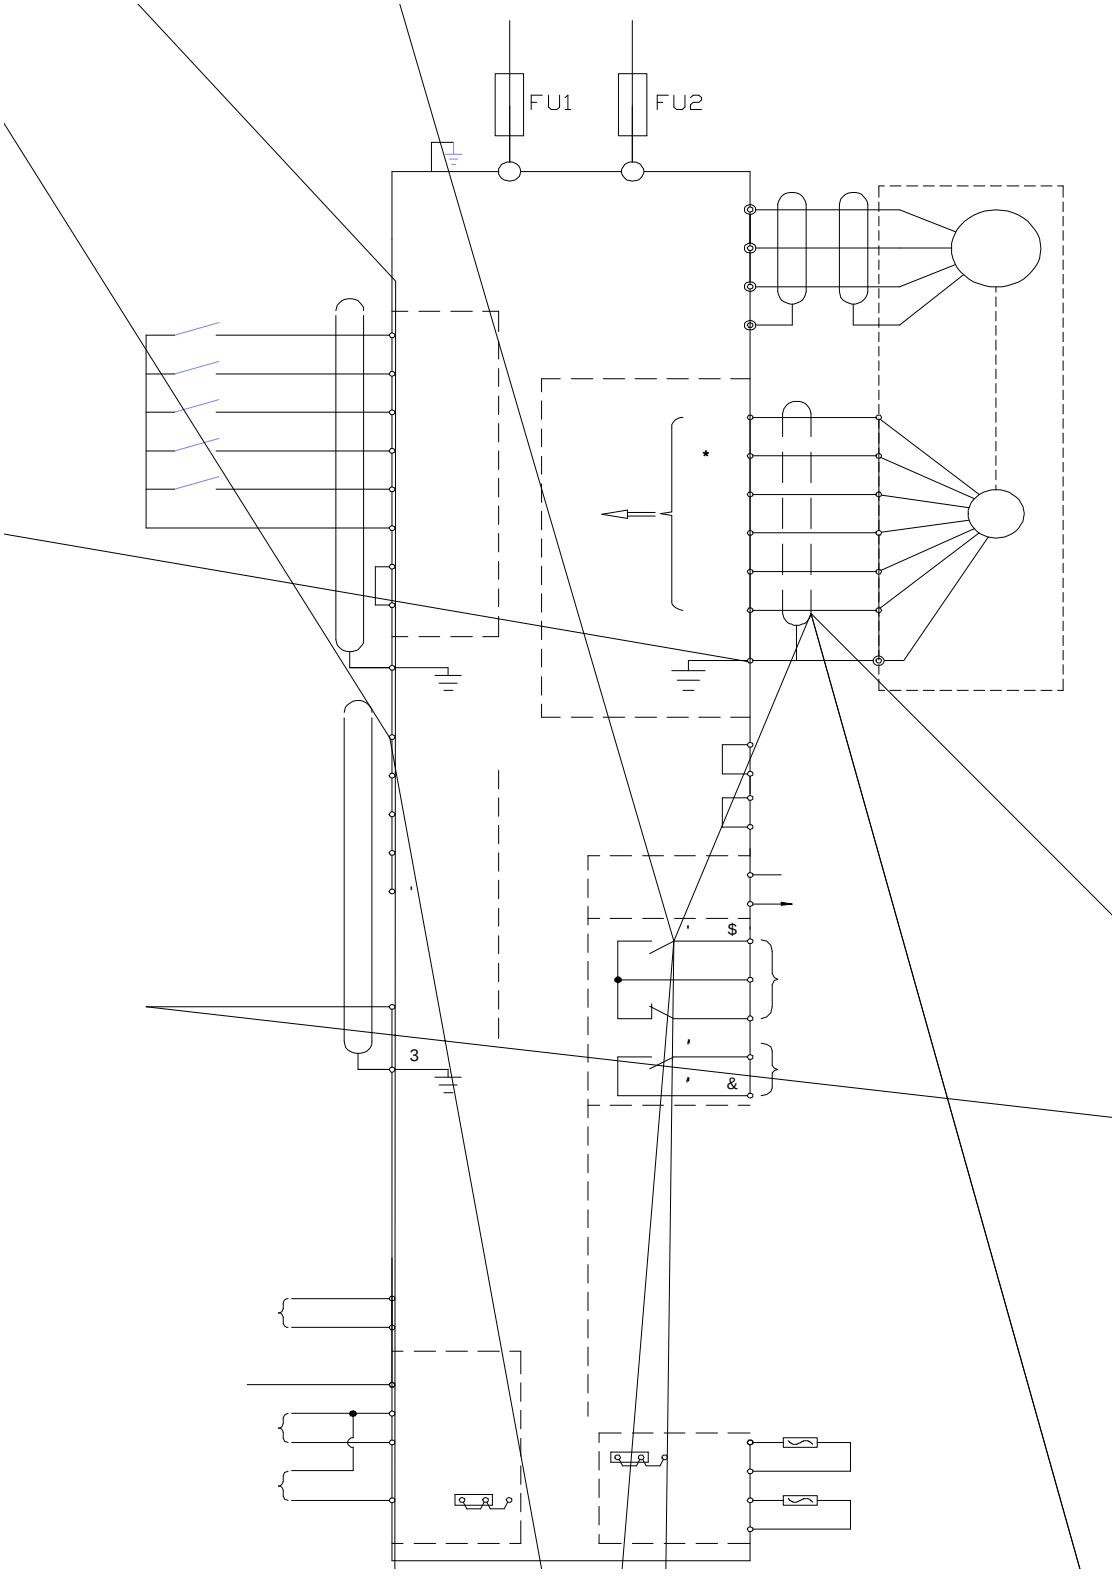

576
61
35

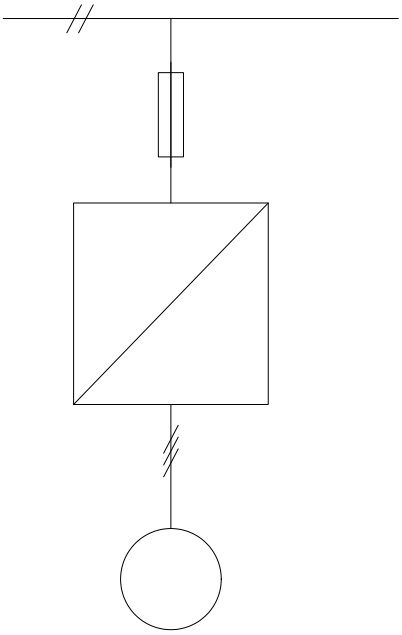

控制板
J3
端子板
J8
J2
J1
J4
J5 J6 J7

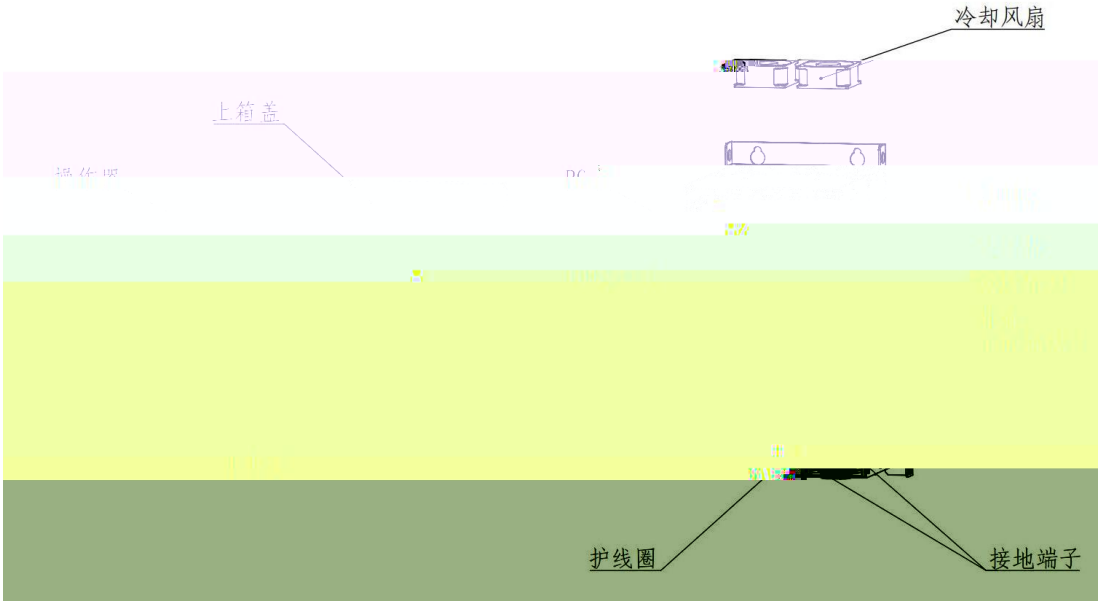

AI1
AI2
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
COM
DO4A
DO4C
DO4B
DO5A
DO5C

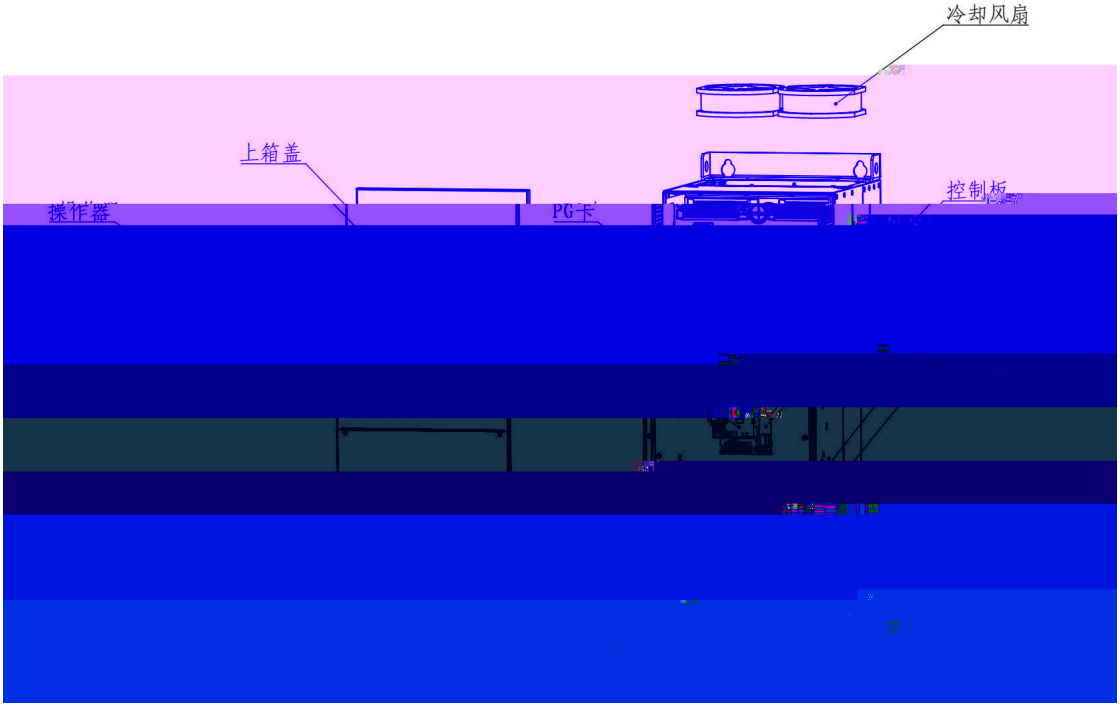


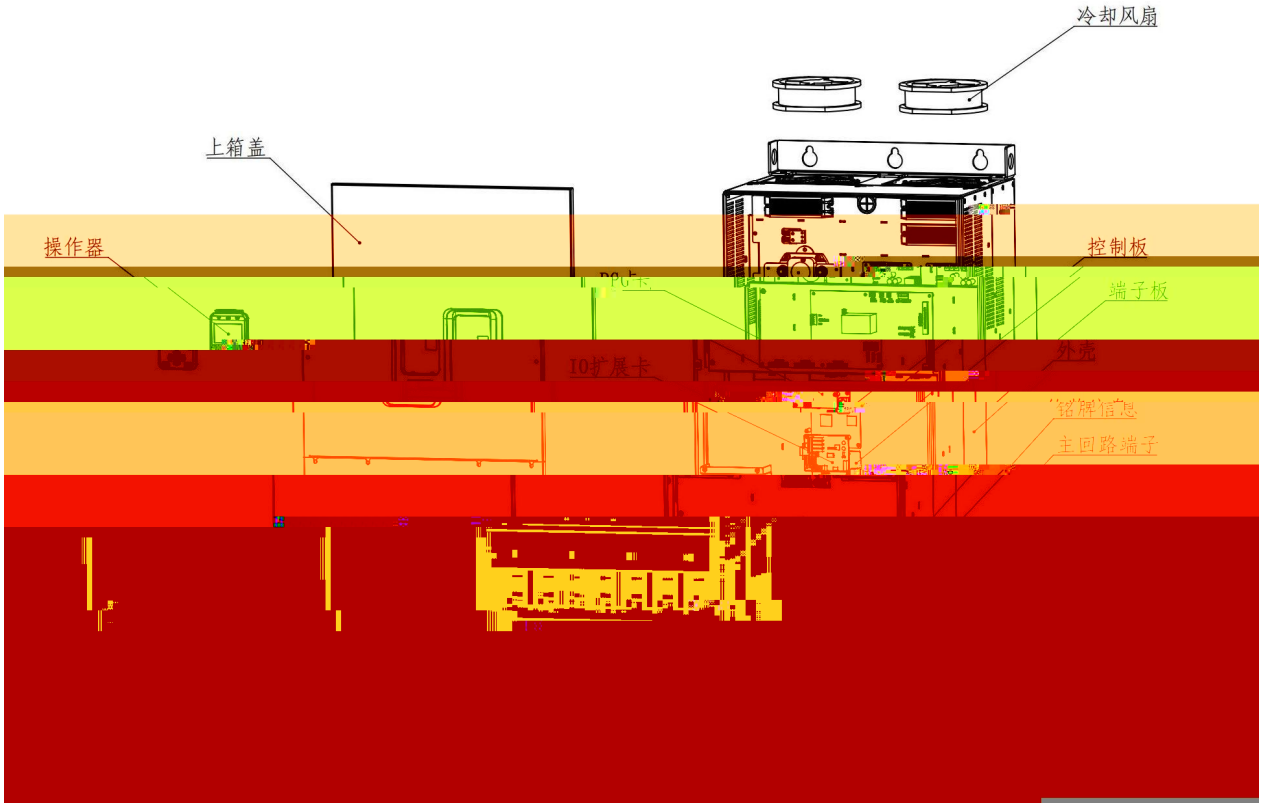

HF682N
03M
□□□
4
功率：
355=355kW
4：380V
A
B
C
D

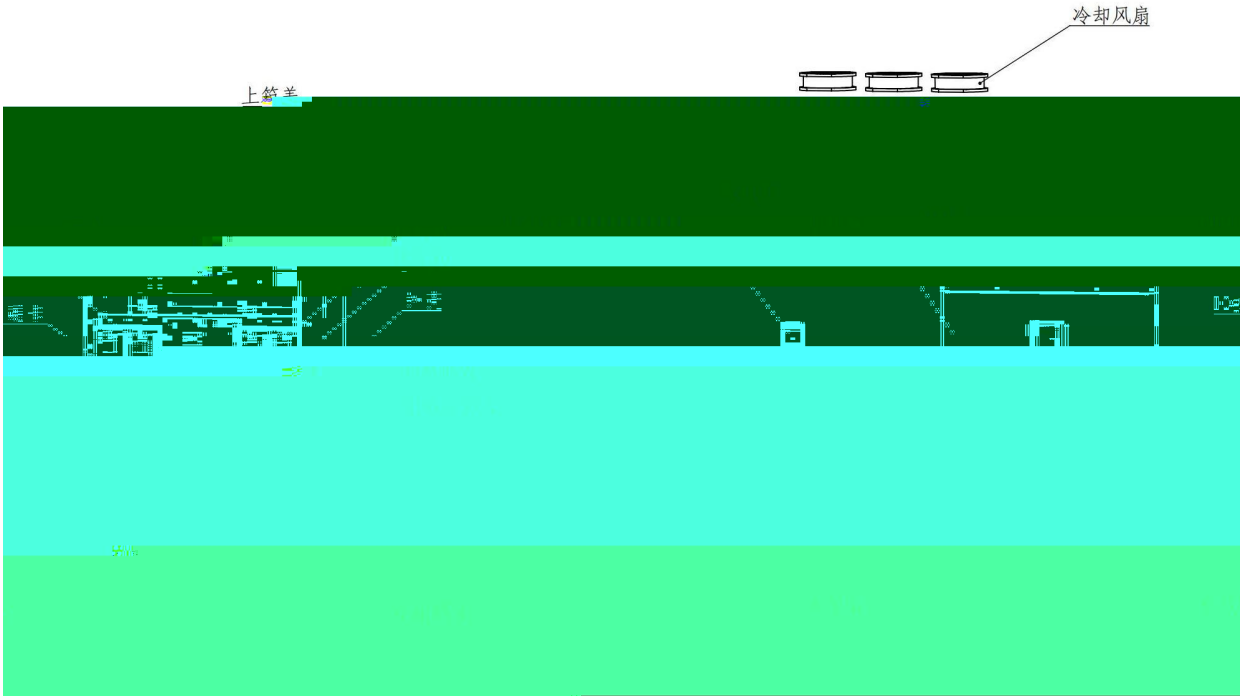

FU1
FU2
*
$
3
&

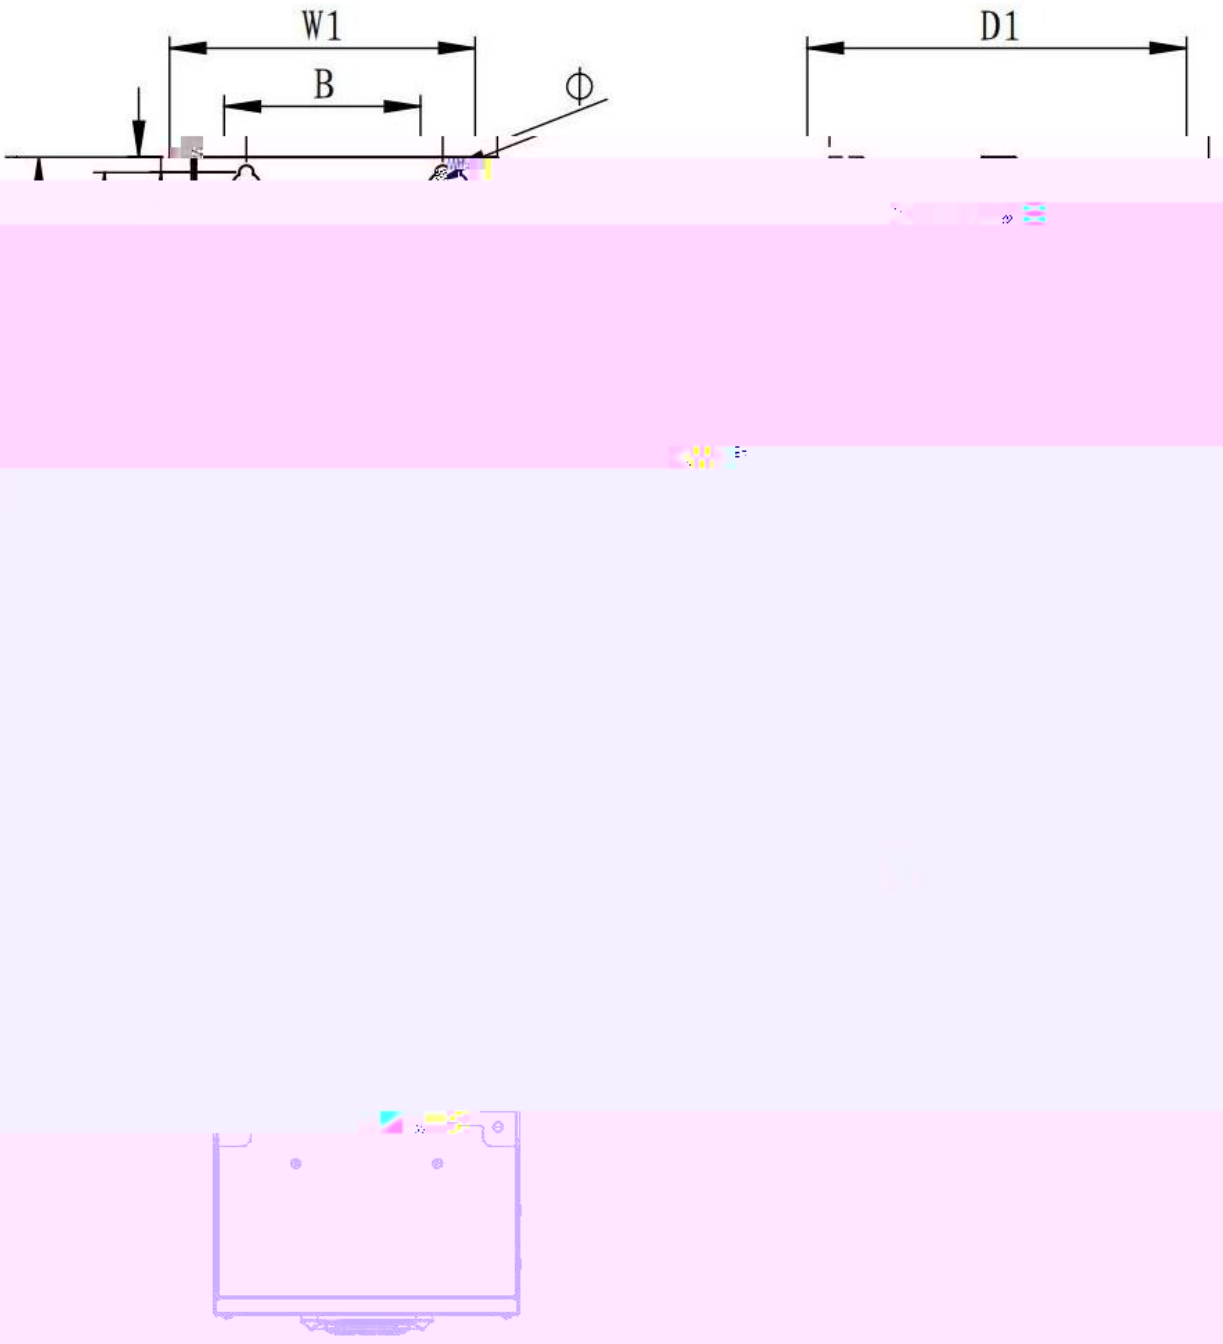


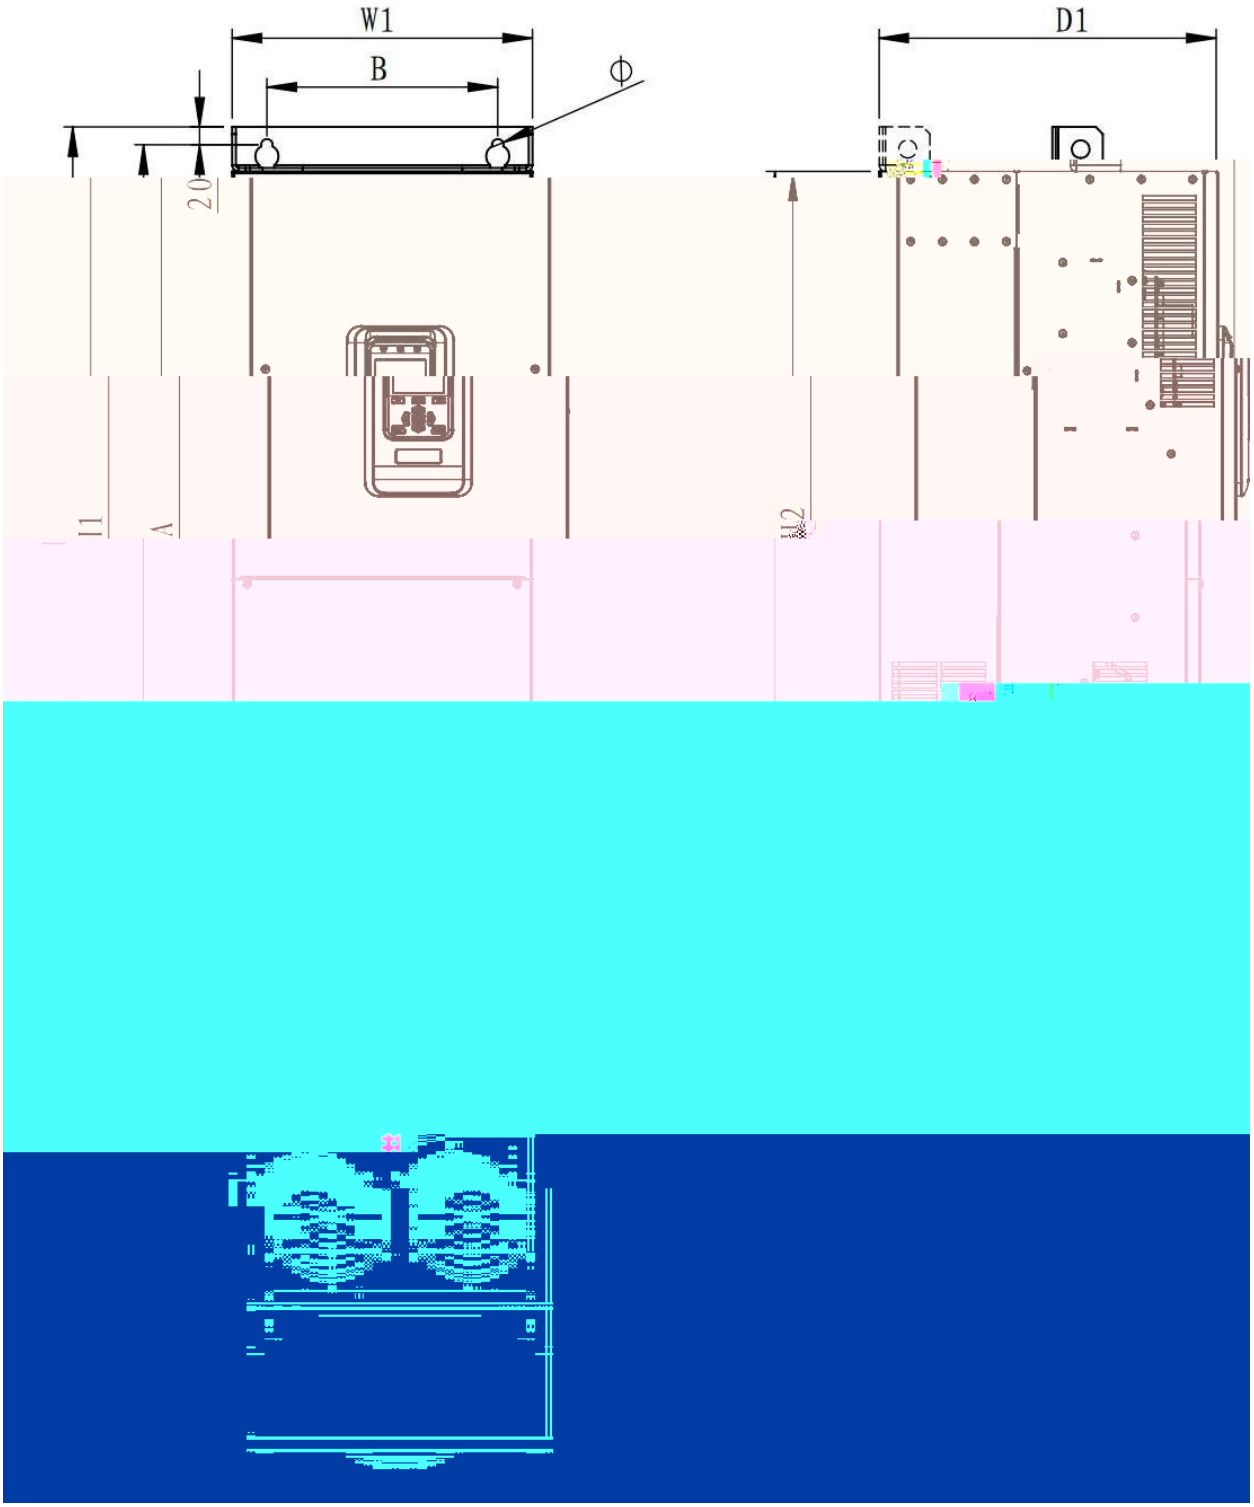

冷却风扇
上箱盖
护线圈
接地端子

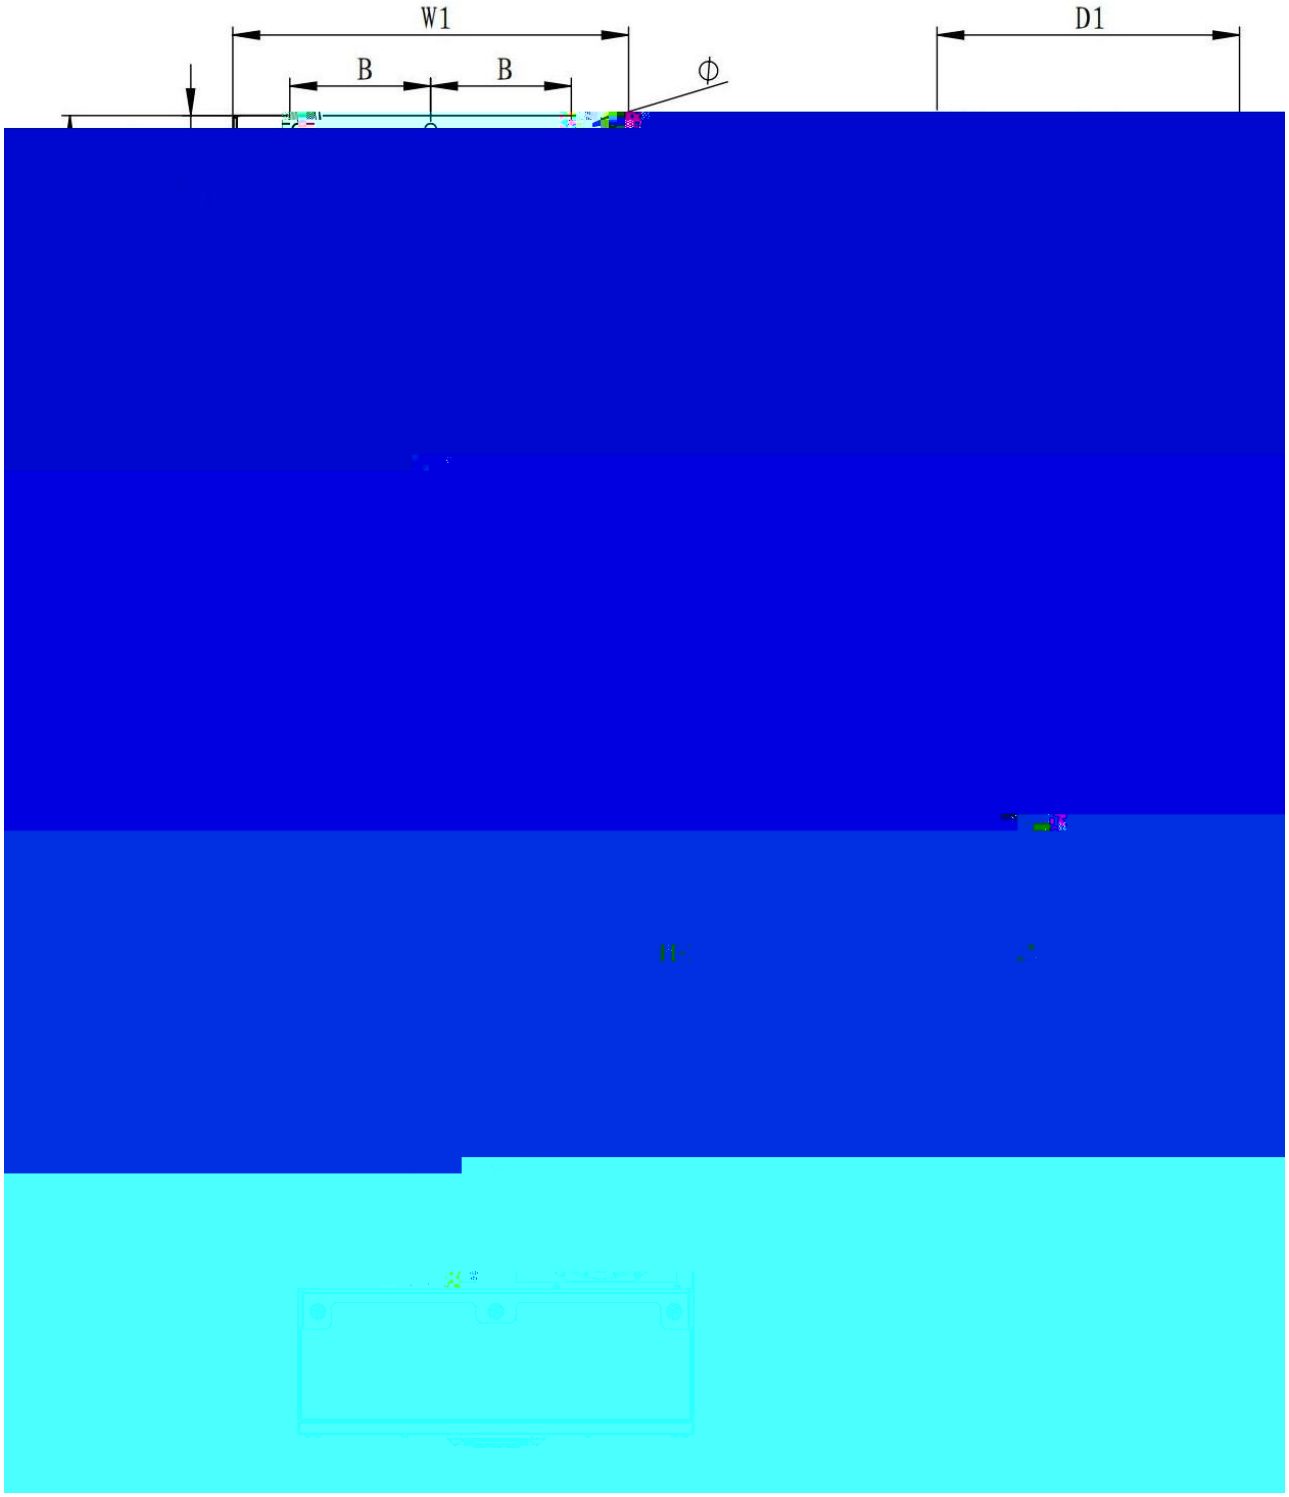

冷却风扇
上箱盖
操作器
PC卡
控制板

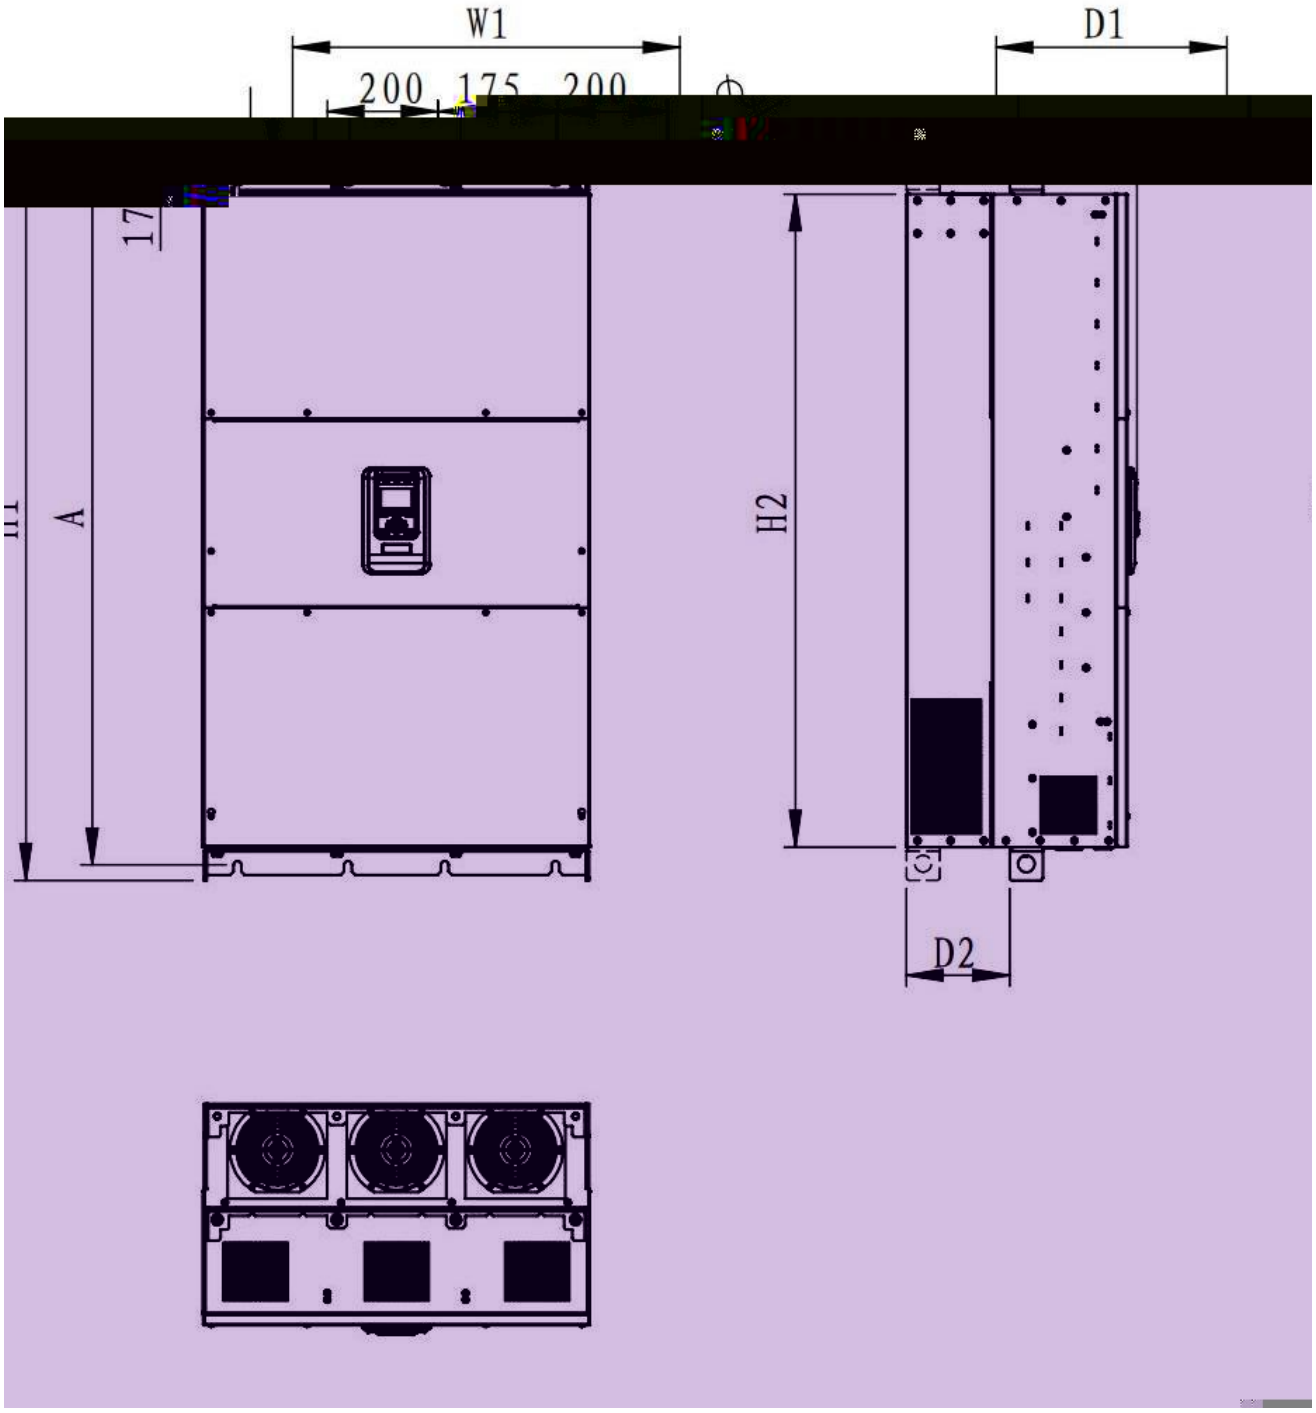

冷却风扇
上箱盖
操作器
控制板
PC卡
端子板
IO扩展卡
外壳
铭牌信息
主回路端子


冷却风扇
上箱盖

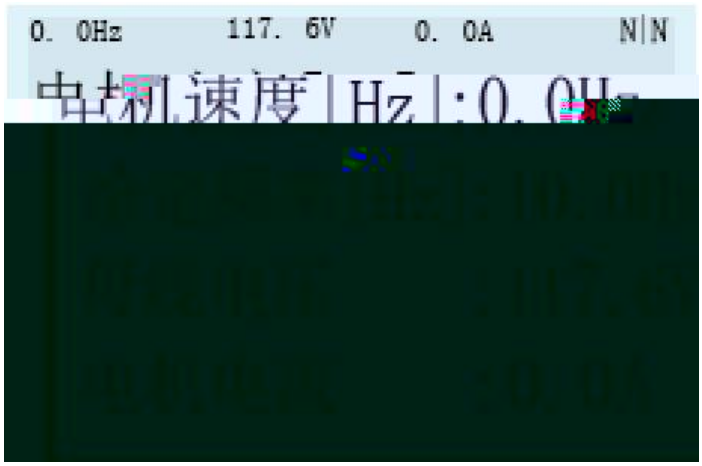

W1
B
D1


W1
B
Φ
20
D1
H1
A
H2

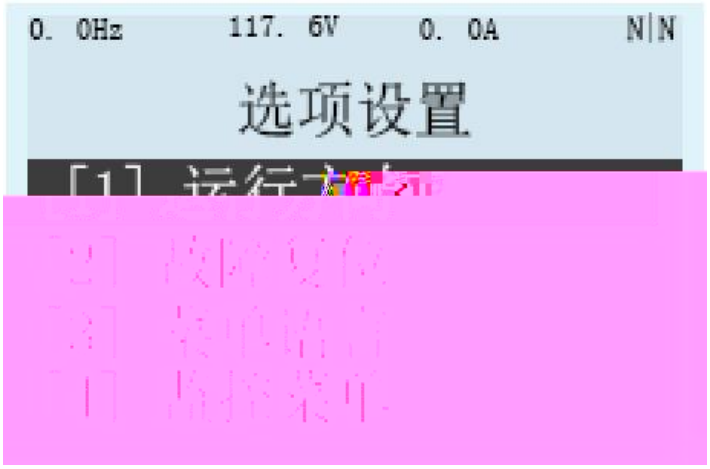

W1
D1
B
B
ϕ

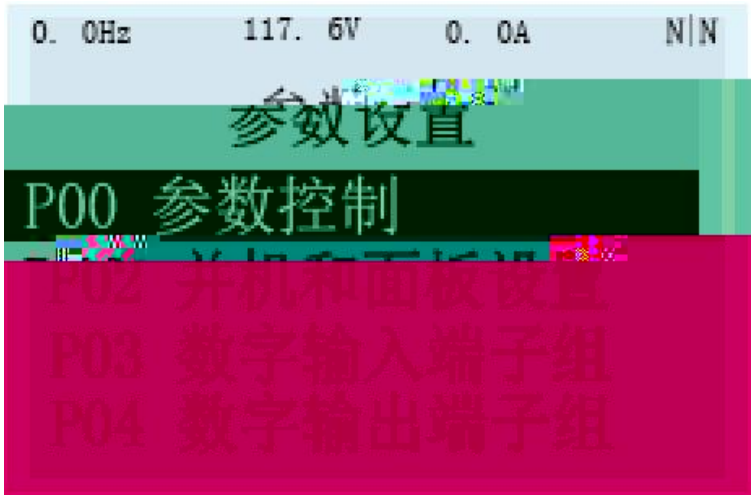

W1
200
175
200
D1
17
A
H2
D2

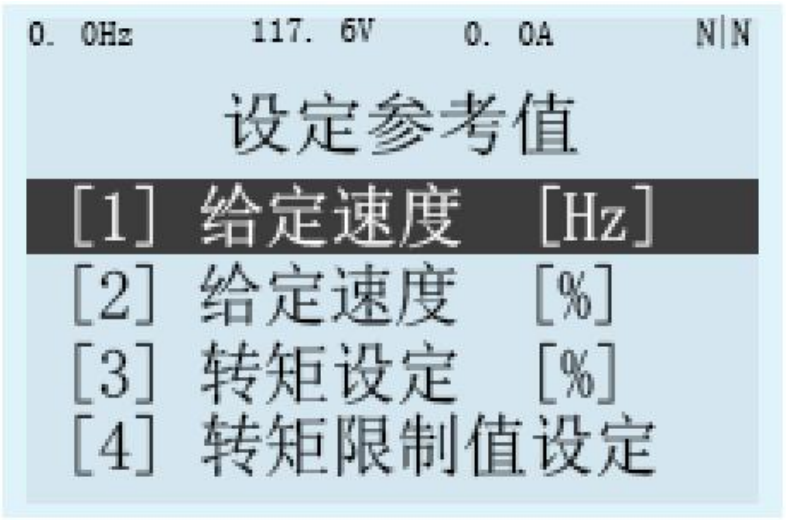

RUN
LOCAL
FAULT
0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
电机速度[Hz]:0.0
退出键
F1
LOC/REM
F2
正/转选择键
确定键
左键/复位键
ENTER
上，下，右方向键
RUN
STOP
运行键
停止键

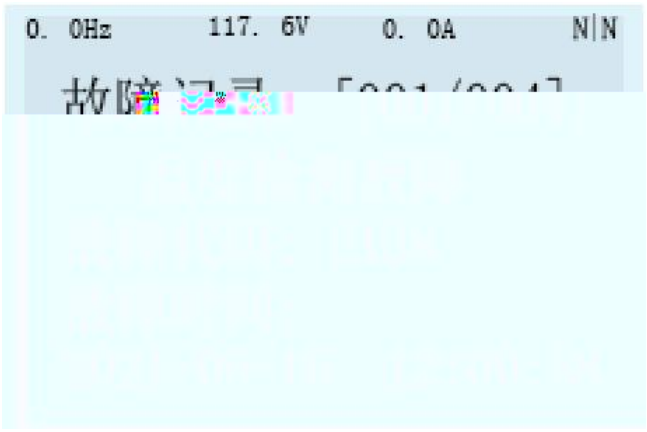

0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N

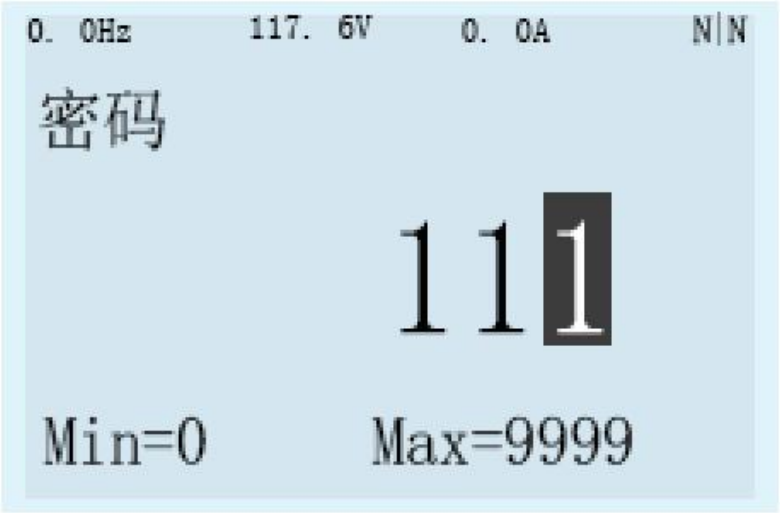

0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
主 菜 单
[1] 选项设置
[2] 参数设置
[3] 设定参考值
[4] 功能设置

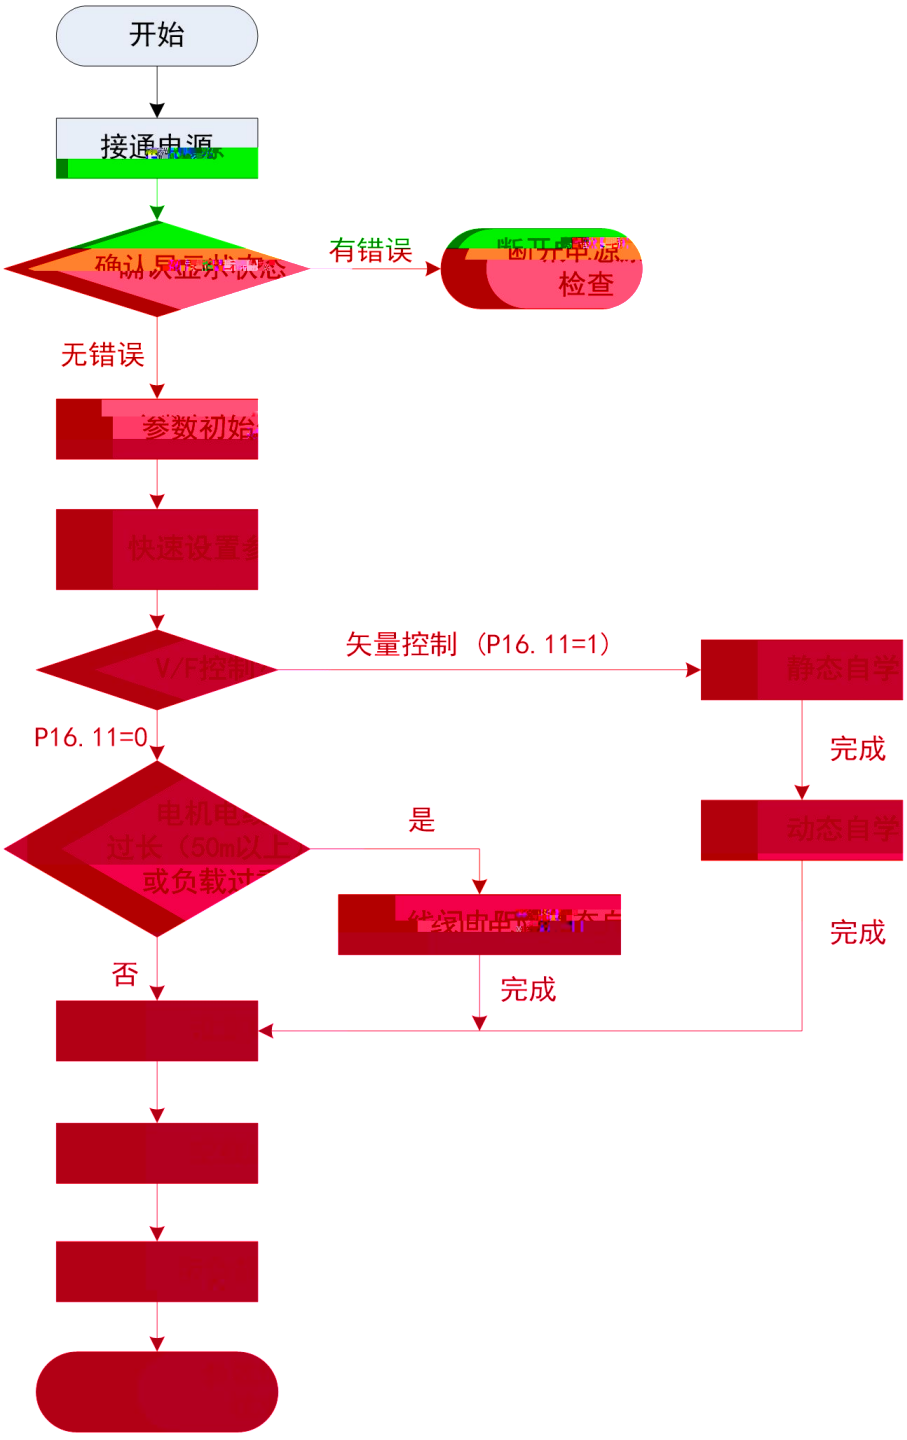

0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
选项设置


0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
参数设置
P00 参数控制
P03 数字输入端子组
P04 数字输出端子组


0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
设定参考值
[1] 给定速度 [Hz]
[2] 给定速度 [%]
[3] 转矩设定 [%]
[4] 转矩限制值设定

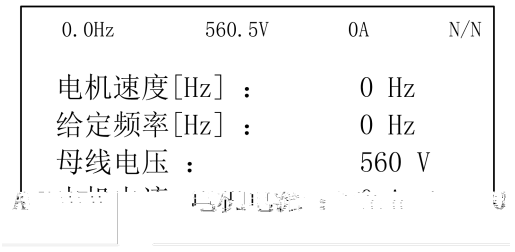

0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N


0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
密码
111
Min=0
Max=9999


开始
接通电源
有错误
检查
无错误
参数初始
快速设置
V/F控制
矢量控制（P16. 11=1）
静态自学
完成
动态自学
完成
P16. 11=0
是
否
完成


0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N


开始
接通电源
有错误
参数保存
结束


0.0Hz
560.5V
0A
N/N
电机速度[Hz]：
0 Hz
给定频率[Hz]：
0 Hz
母线电压 ：
560 V

3

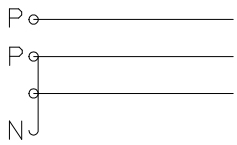
3


5@90 7₩ ! @•Ò- ç— SXBàl€l€l• h 2X€ĐúĐ

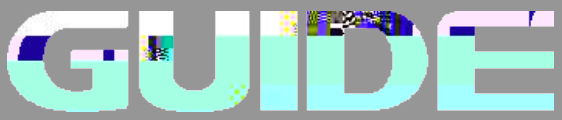







P
P
N




GUIDE