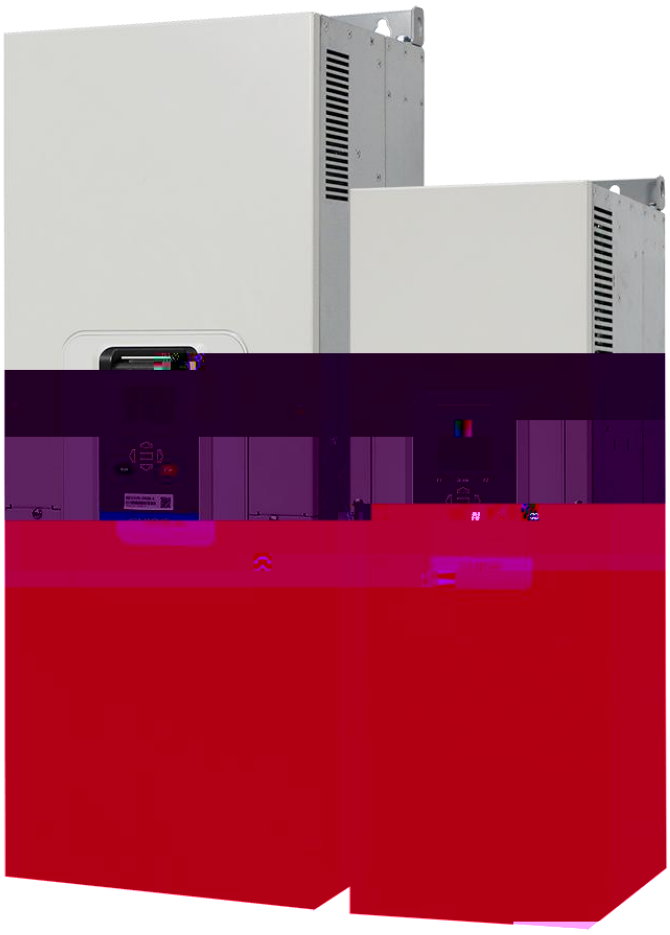
HF630N

1.00



	危险


危险


敬告

注意

敬告


注意


警告


警告


危险



危险





警告




警告

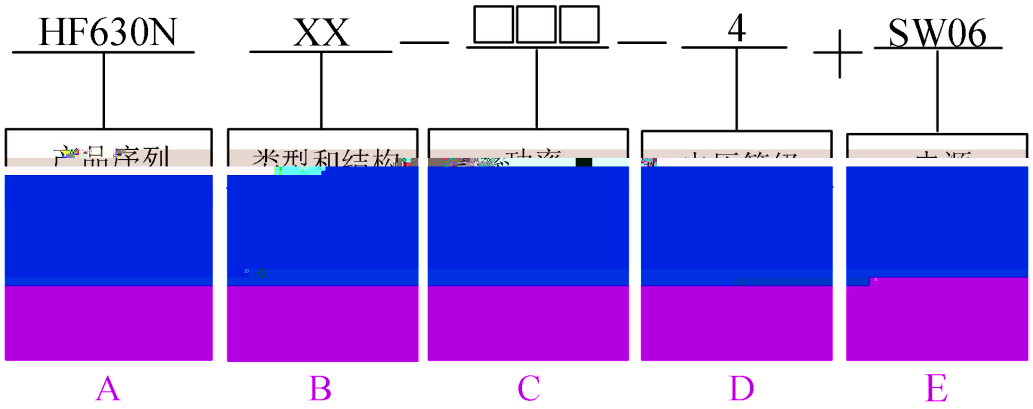

危险

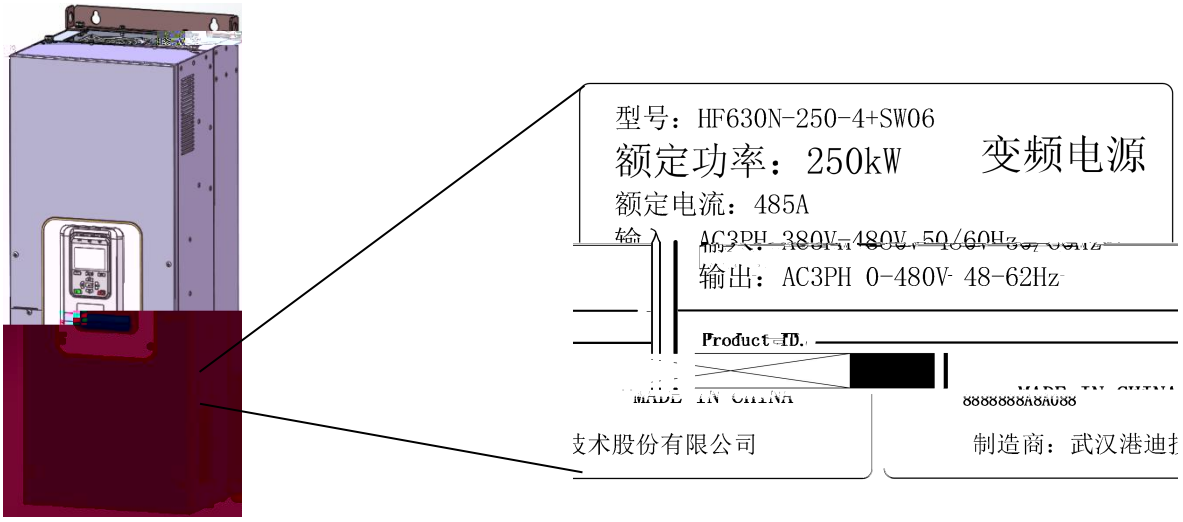

警告

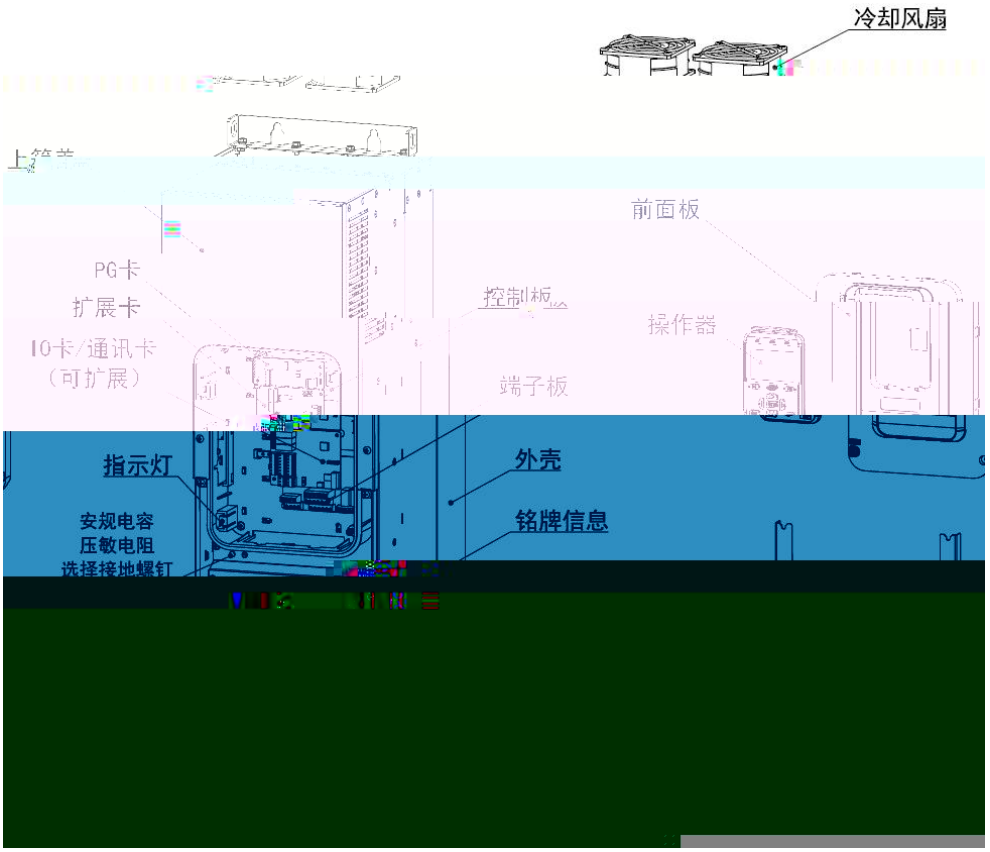

警告


警告

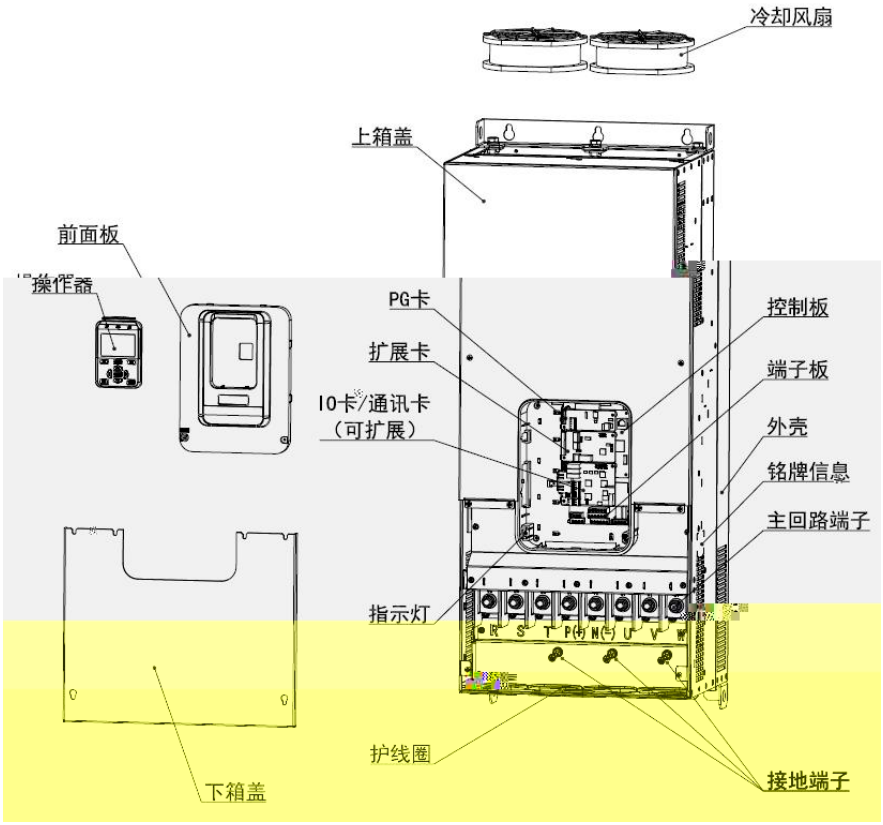
. 1
. 1
. 4
. 8
. 11
. 11
. 13
. 14
. 15
. 15
. 16
. 16
. 17
. 18
. 18
. 19
. 23
. 32
. 32
. 32
. 33
. 34
. 35
. 40
. 40
. 40
. 41
. 42
. 43
. 44
. 44
. 45
. 46
. 47
. 49
. 49
. 50
. 52
. 53
. 53
. 54
. 54
. 55
. 55

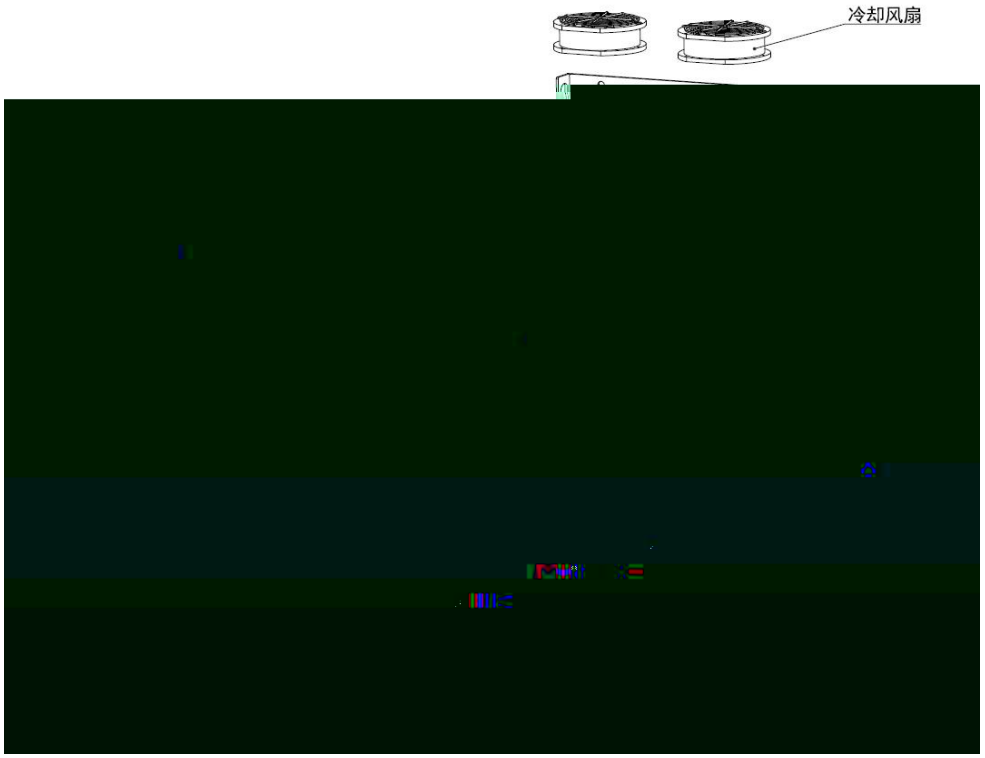

HF630N
XX
□□□
4
SW06
A
B
C
D
E

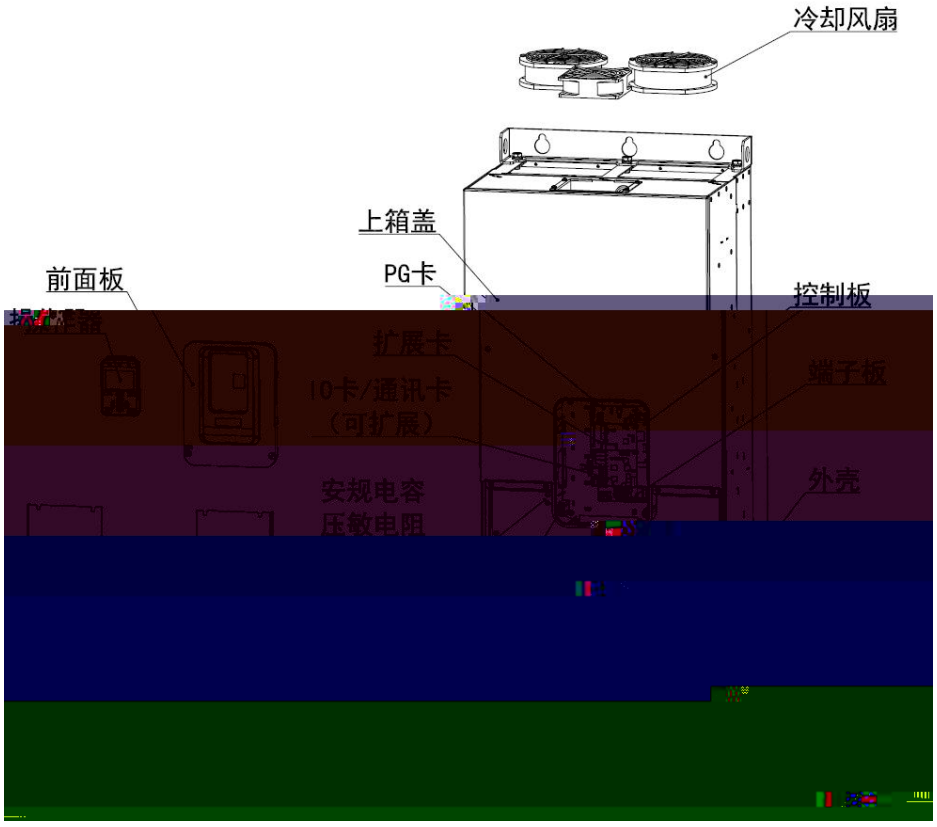

型号：HF630N-250-4+SW06
额定功率：250kW
变频电源
额定电流：485A
输出：AC3PH 0-480V 48-62Hz
Product ID.
技术股份有限公司
制造商：武汉港迪

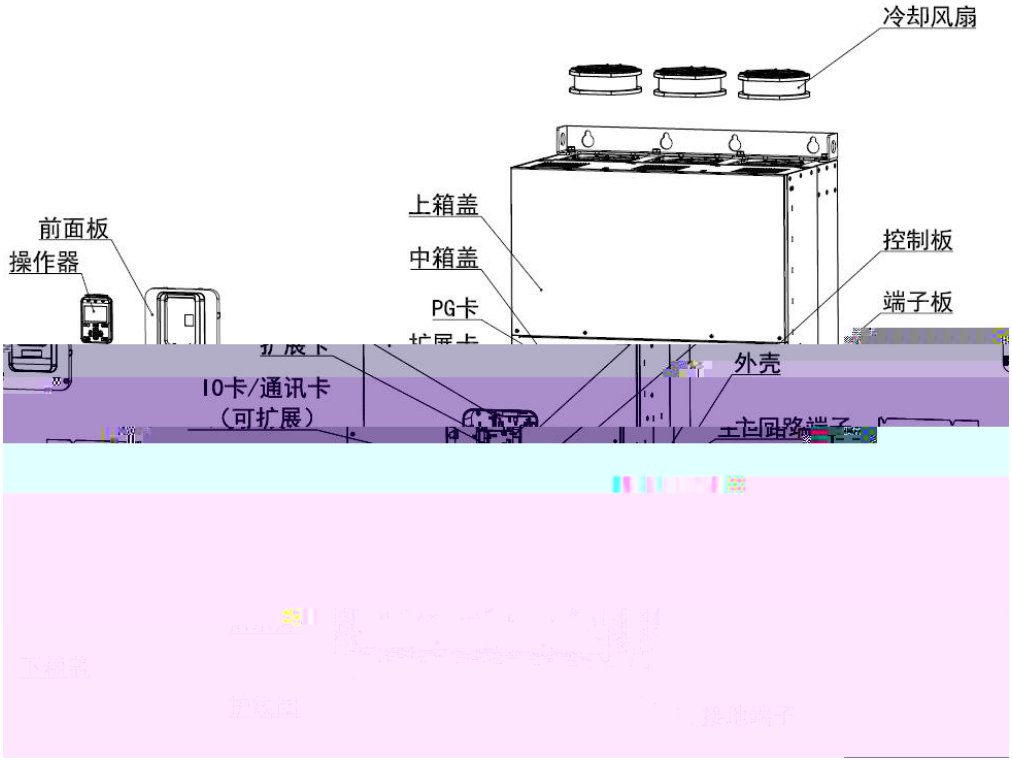

冷却风扇
上箱盖
前面板
PG卡
扩展卡
IO卡/通讯卡
（可扩展）
控制板
操作器
端子板
指示灯
外壳
铭牌信息
安规电容
压敏电阻
选择接地螺钉

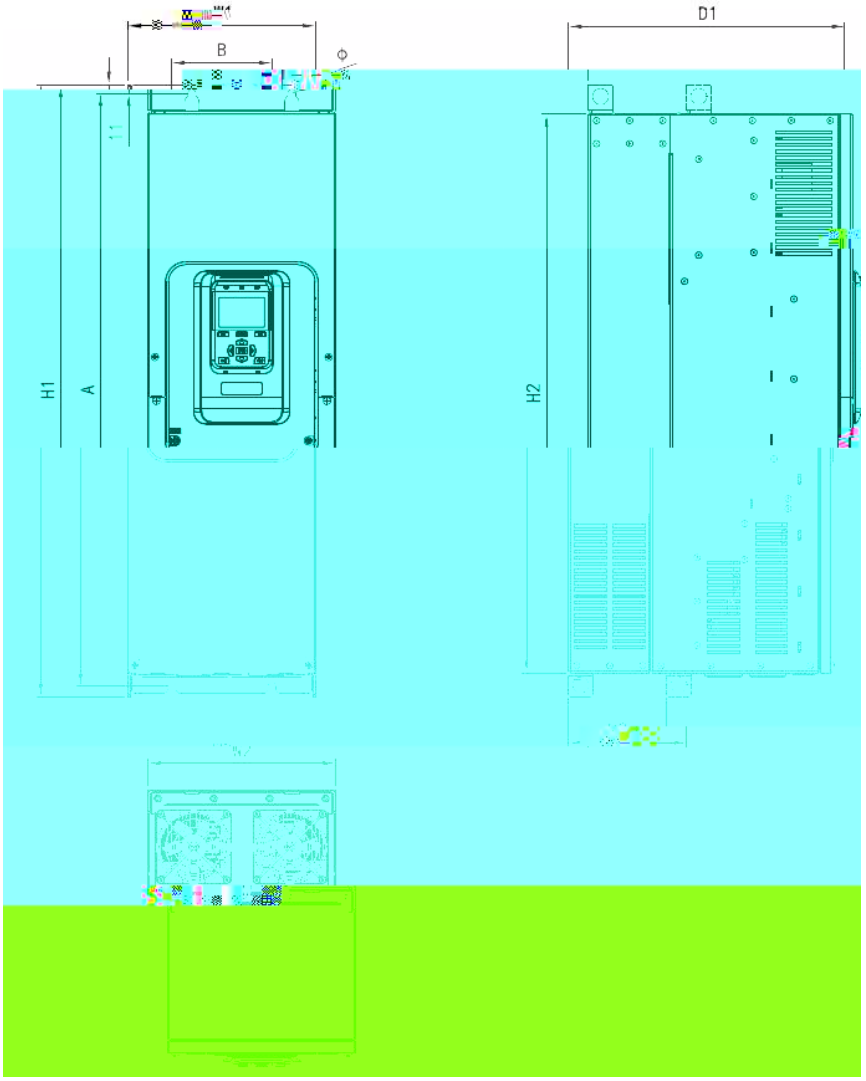

冷却风扇
护线圈
接地端子


冷却风扇
上箱盖
前面板
操作器
PG卡
扩展卡
IO卡/通讯卡
（可扩展）
控制板
端子板
外壳
铭牌信息
主回路端子
指示灯
R S T P(+) N(-) U V W
护线圈
接地端子
下箱盖

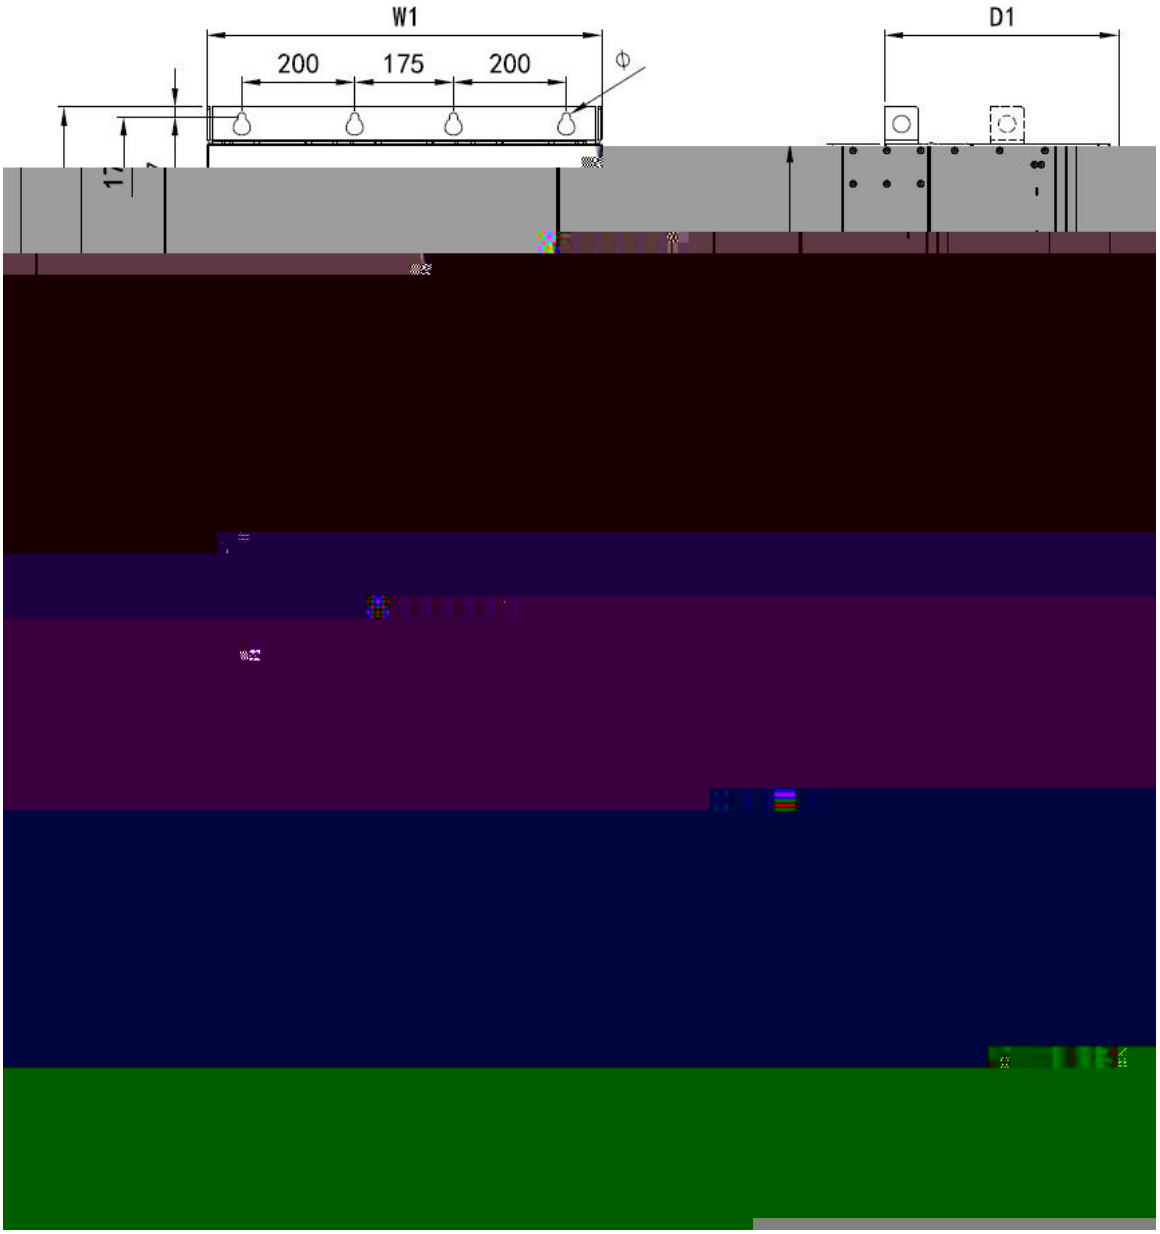

冷却风扇


冷却风扇
上箱盖
PG卡
前面板
控制板
扩展卡
端子板
IO卡/通讯卡
（可扩展）
外壳
安规电容
压敏电阻


冷却风扇
上箱盖
前面板
操作器
中箱盖
控制板
PG卡
端子板
外壳
IO卡/通讯卡
（可扩展）

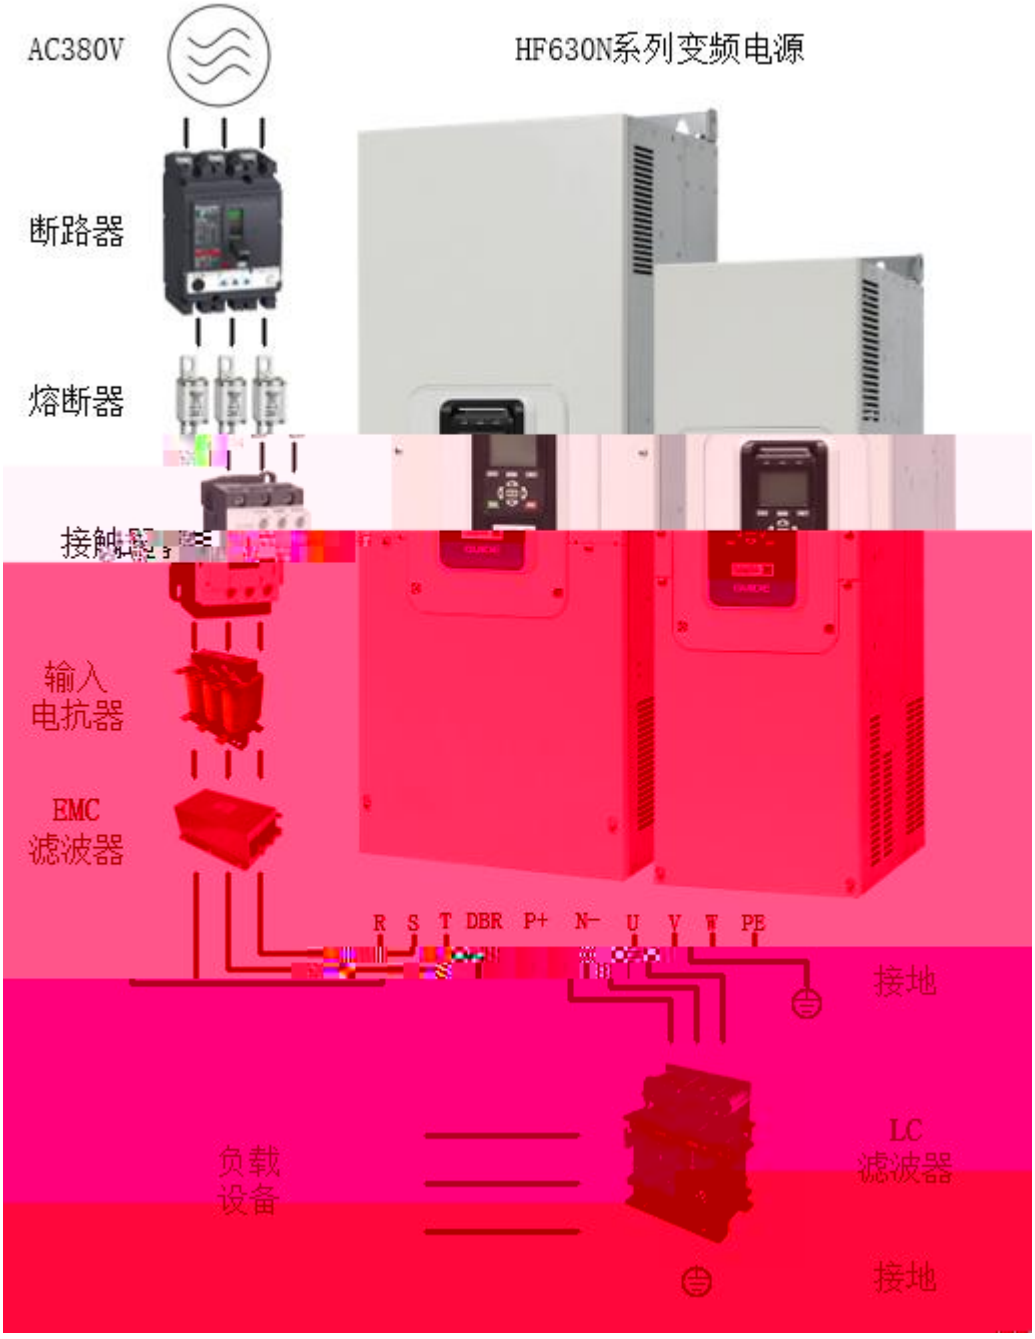

B
D1
H1
A
H2

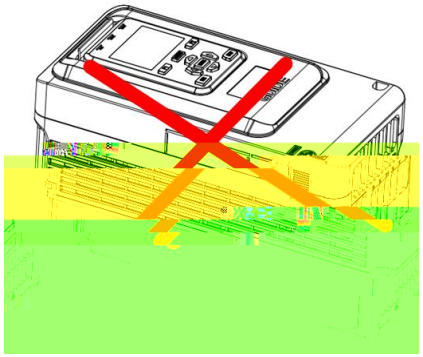
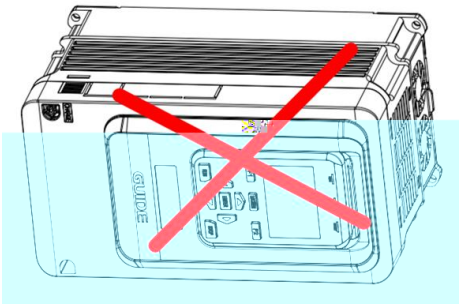

B/2
B/2
12.5
H2
H1
A

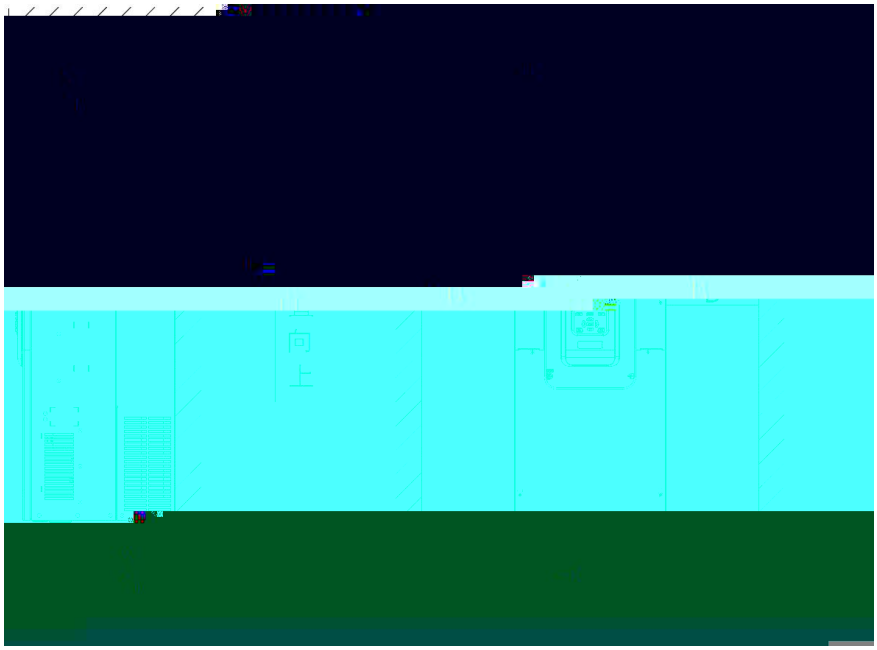

W1
200
175
200
Φ
D1

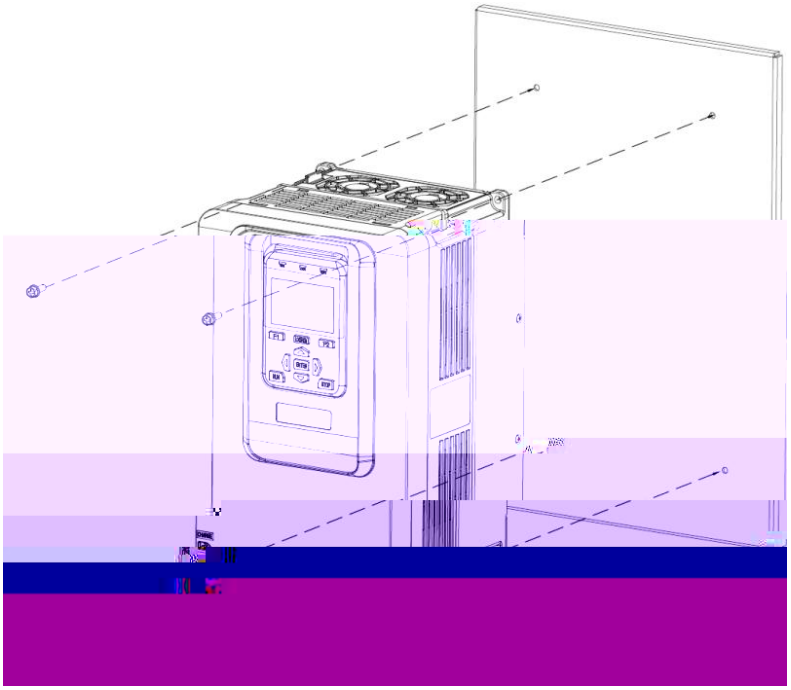


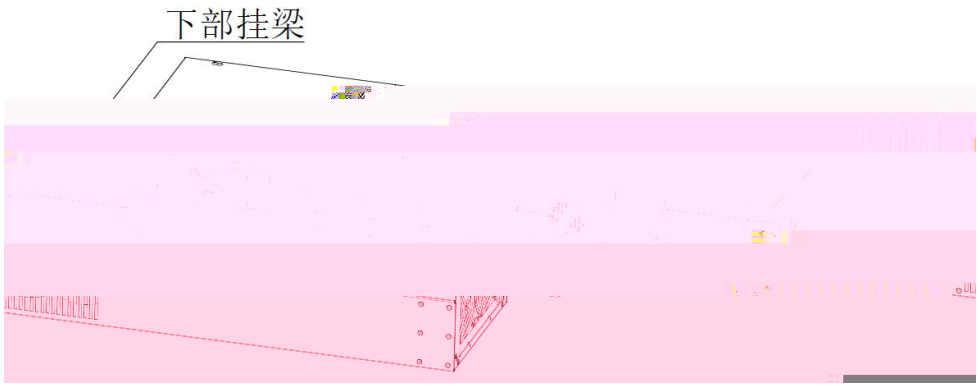


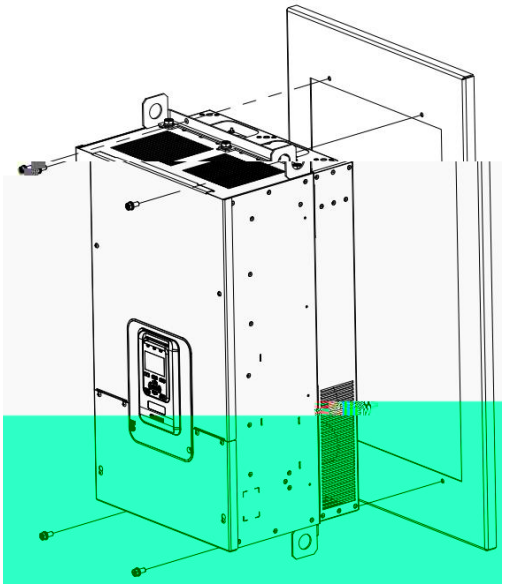

AC380V
HF630N系列变频电源
断路器
熔断器
接触器
输入
电抗器
EMC
滤波器
R S T DBR P+ N- U V W PE
接地
负载
设备
LC
滤波器
接地

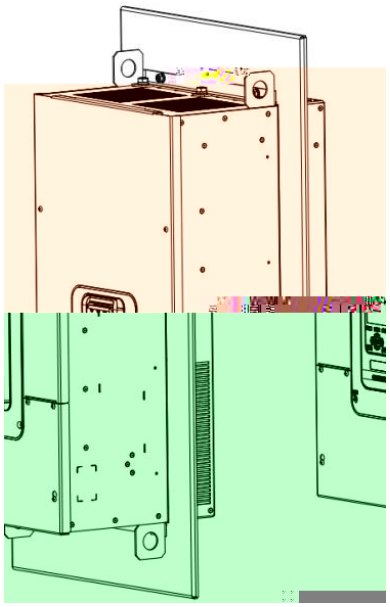
		

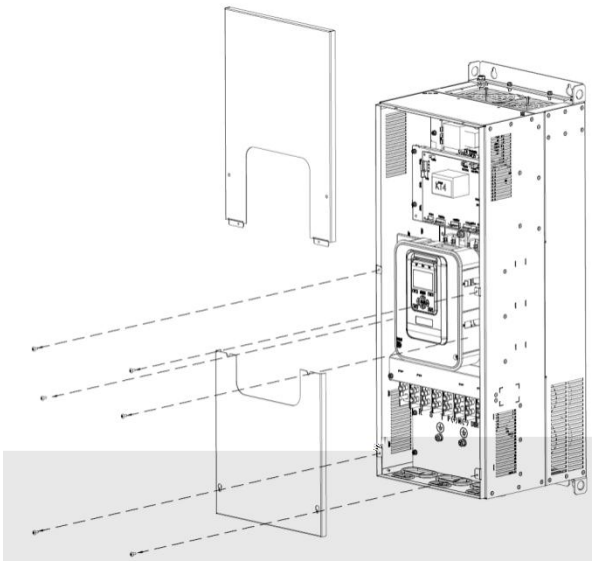


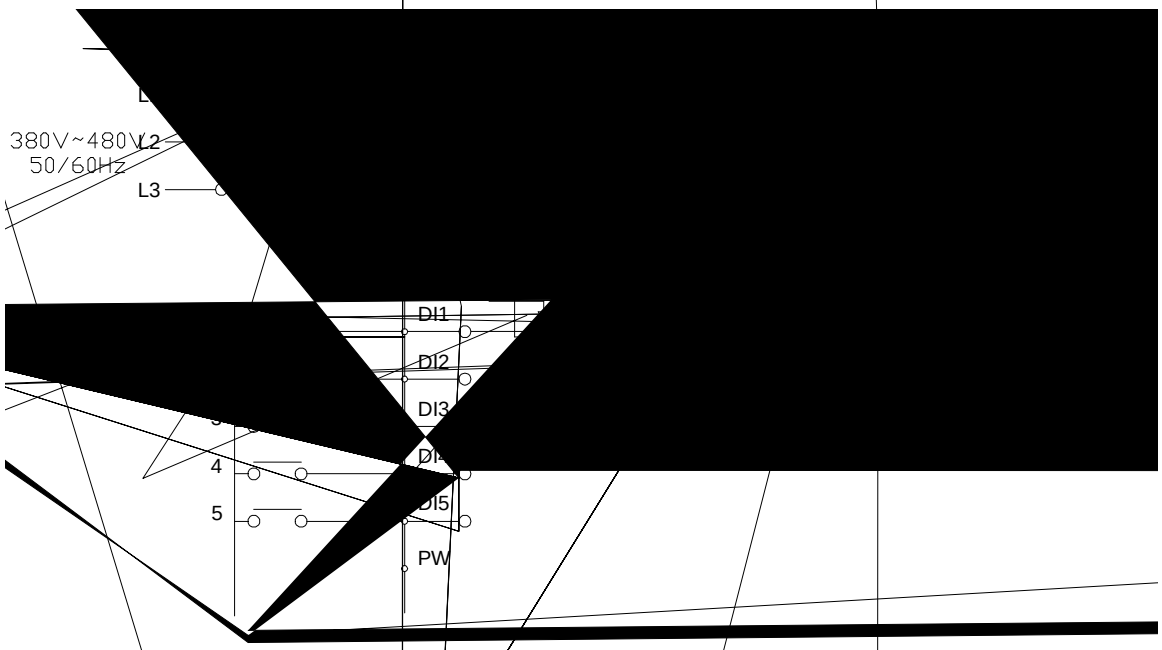


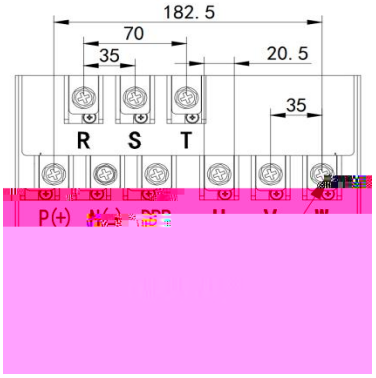

下部挂梁

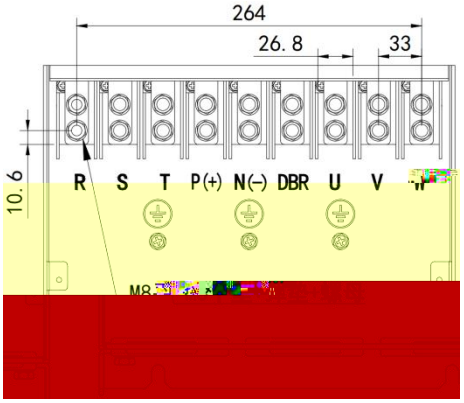


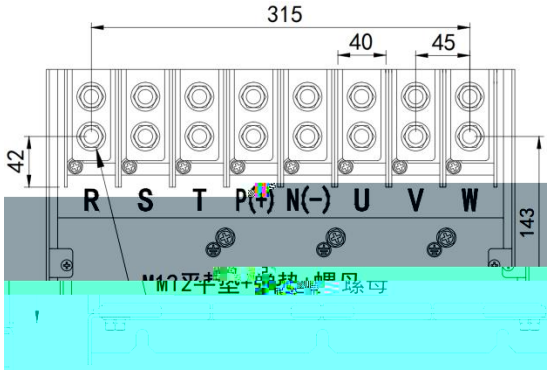


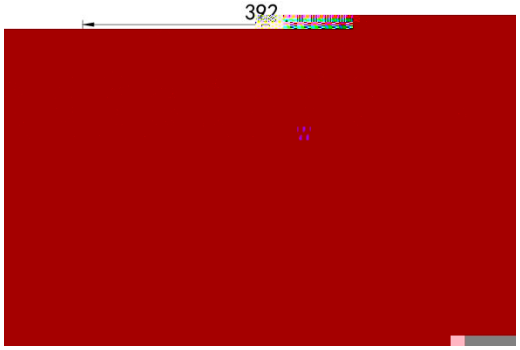


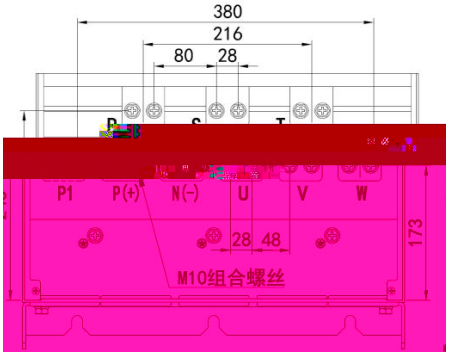

380V~480V
50/60Hz
L2
L3
DI1
DI2
DI3
4
5
PW

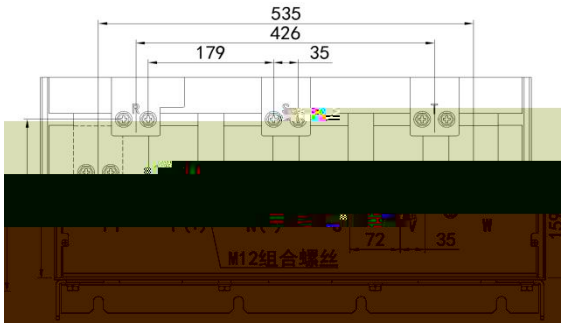

182.5
70
35
20.5
35
R S T
P(+)

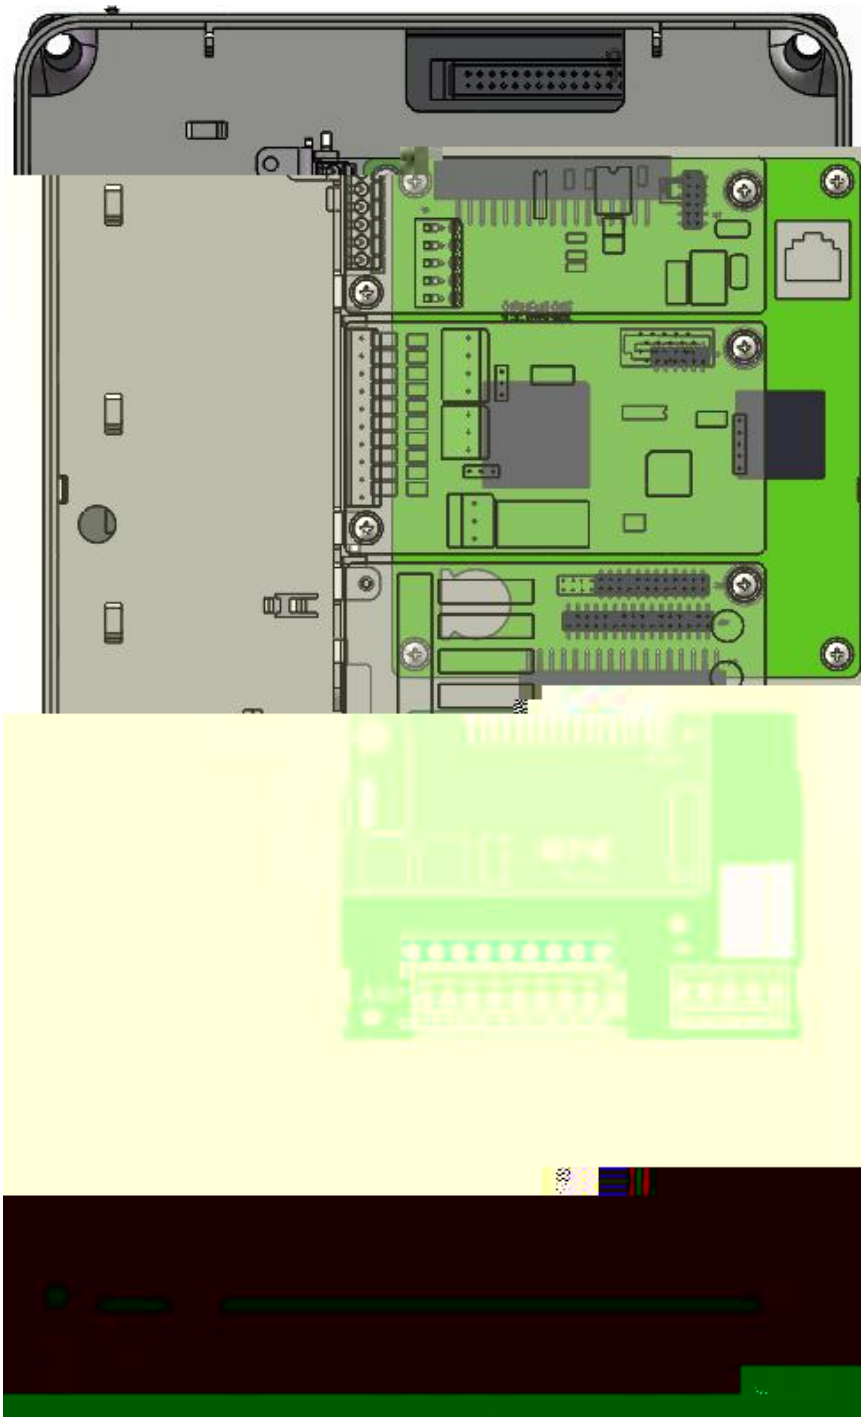

264
26.8
33
10.6
R S T P(+) N(-) DBR U V W

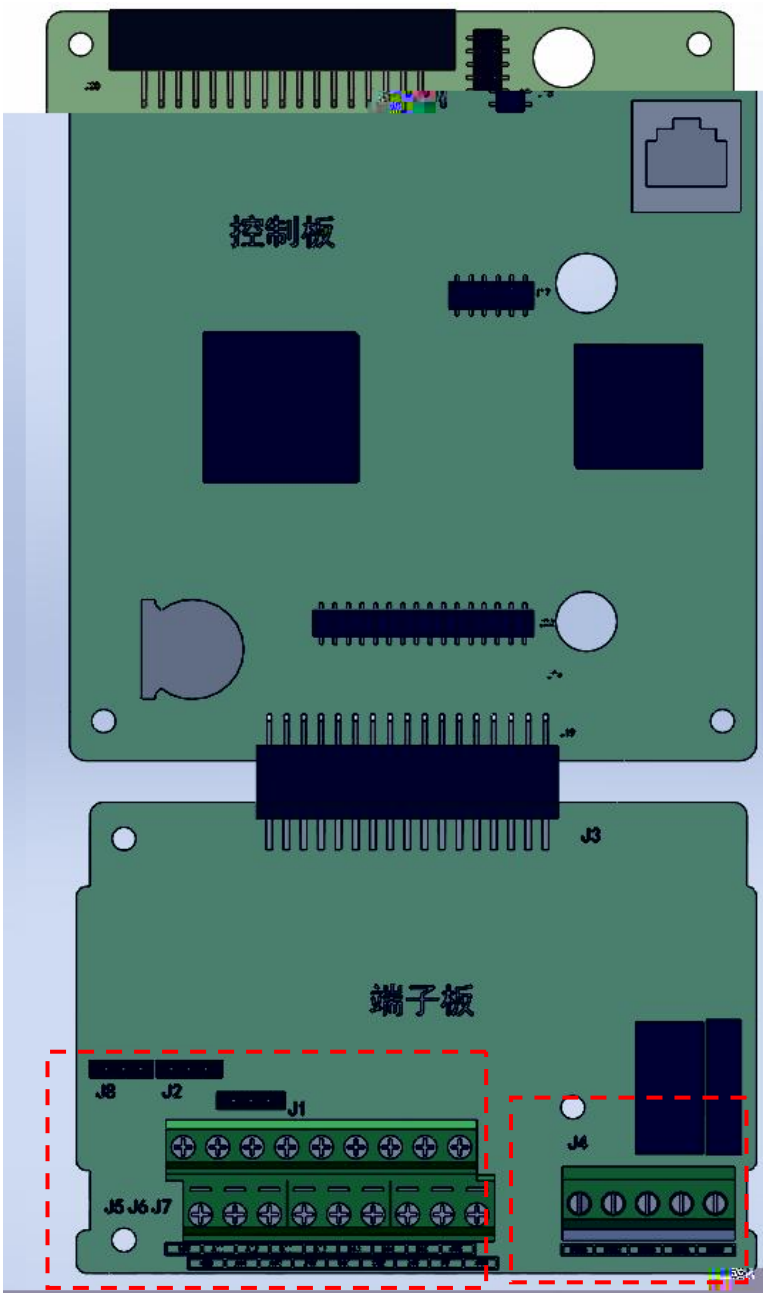

315
40
45
42
R S T P(+) N(-) U V W
143

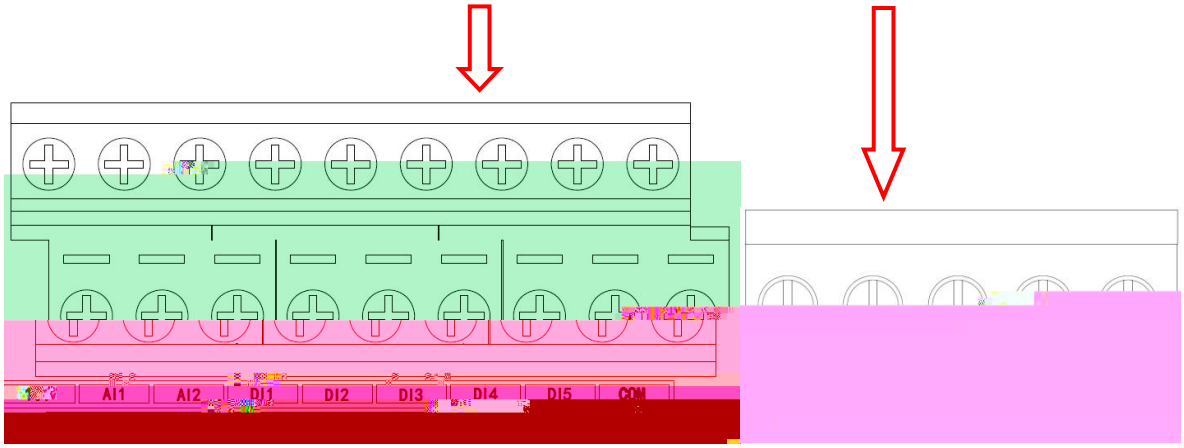

392

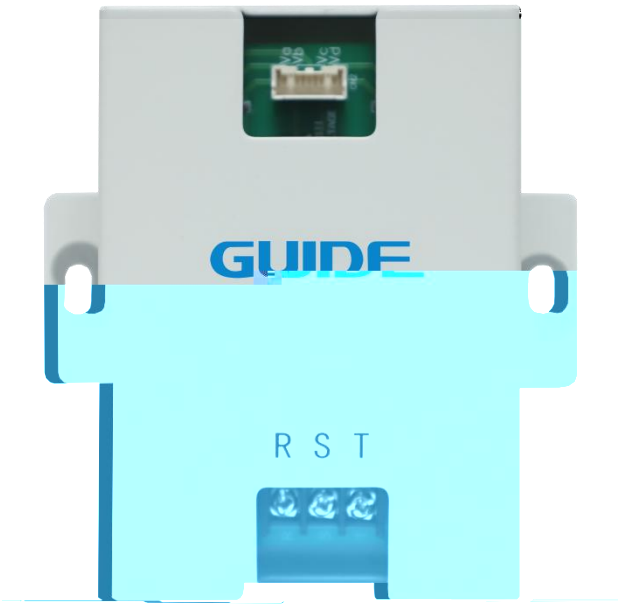

380
216
80
28
P1
P(+)
N(-)
U
V
W
28
48
173
M10组合螺丝


535
426
179
35
72
35
M12组合螺丝




控制板
J3
端子板
J8
J2
J1
J4
J5 J6 J7


AI1
AI2
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
COM

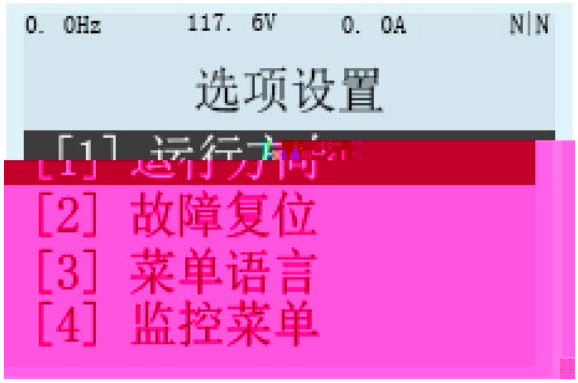

GUIDE
R S T

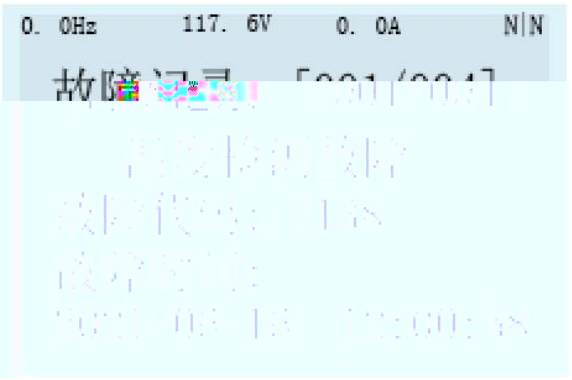


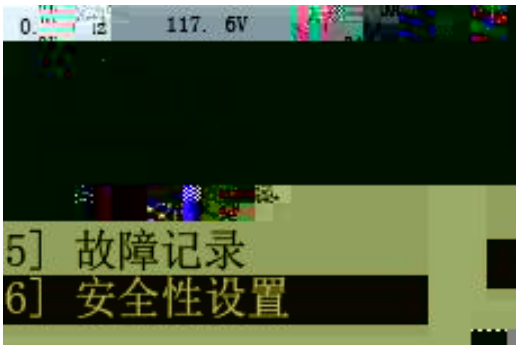

运行指示灯
本地/远程指示灯
故障指示灯
RUN
LOCAL
FAULT
电机速度[Hz]:0.0Hz
给定频率[Hz]:10.0Hz
母线电压 :117.6V
电机电流 :0.0A
本地/远程
择键
退出键
F1
LOC/REM
F2
菜单/选择键
确定键
下左右
向键
RUN
STOP
运行键
停止键

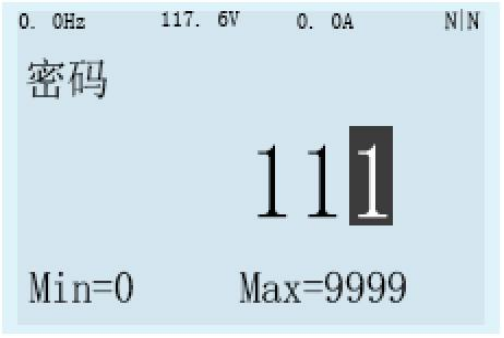

0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N

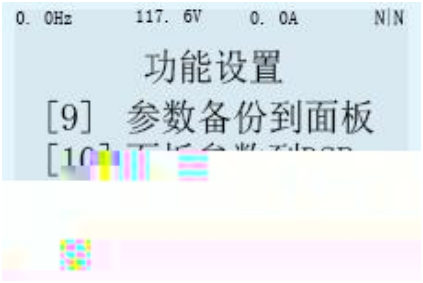

0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
主 菜 单
[1] 选项设置
[2] 参数设置
[3] 设定参考值

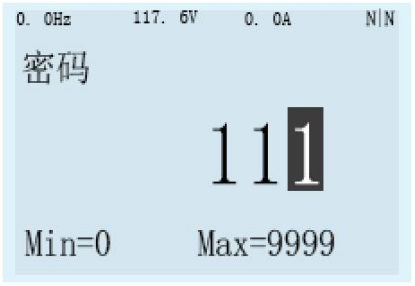

0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
选项设置
[1] 运行方向
[2] 故障复位
[3] 菜单语言
[4] 监控菜单

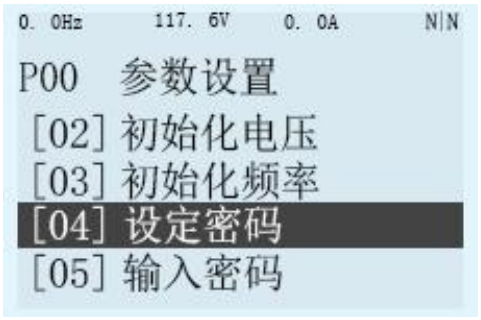

0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N

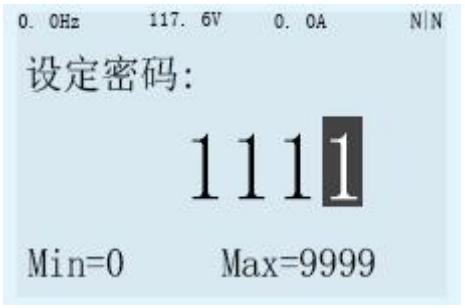

117. 6V
5] 故障记录
6] 安全性设置

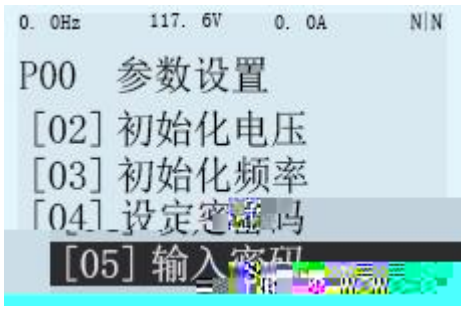

0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
密码
111
Min=0
Max=9999

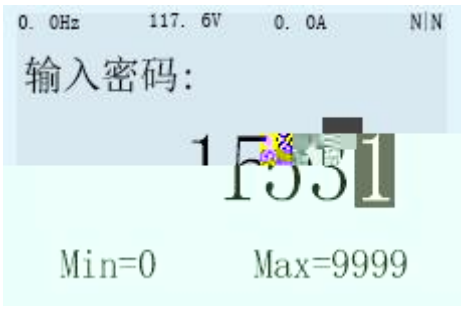

0. 0Hz 117. 6V 0. 0A N|N
功能设置
[9] 参数备份到面板

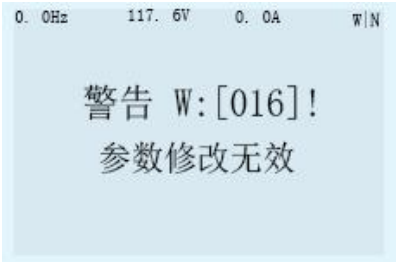

0. 0Hz 117. 6V 0. 0A N|N
密码
111
Min=0 Max=9999


0. 0Hz 117. 6V 0. 0A N|N
P00 参数设置
[02] 初始化电压
[03] 初始化频率
[04] 设定密码
[05] 输入密码


0. 0Hz 117. 6V 0. 0A N|N
设定密码:
1111
Min=0 Max=9999


0. 0Hz 117. 6V 0. 0A N|N
P00 参数设置
[02] 初始化电压
[03] 初始化频率
[04] 设定密码
[05] 输入密码


0. 0Hz 117. 6V 0. 0A N|N
输入密码:
Min=0 Max=9999


0. 0Hz 117. 6V 0. 0A W|N
警告 W:[016]!
参数修改无效

EÃ* NÁ



HF630N

1.00

Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.

GDHF630N-SW06-DOC-UM-REV1.00
2024.05