


GUIDE


DO指示LED
状态LED
固定螺丝孔
DO输出接线端子

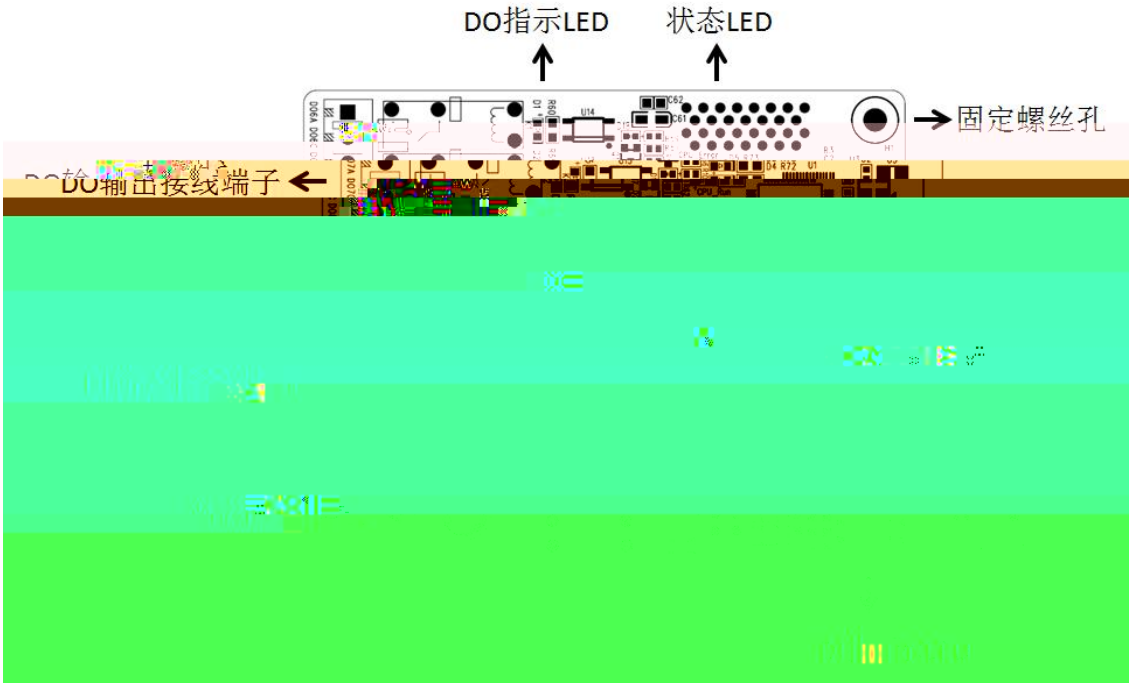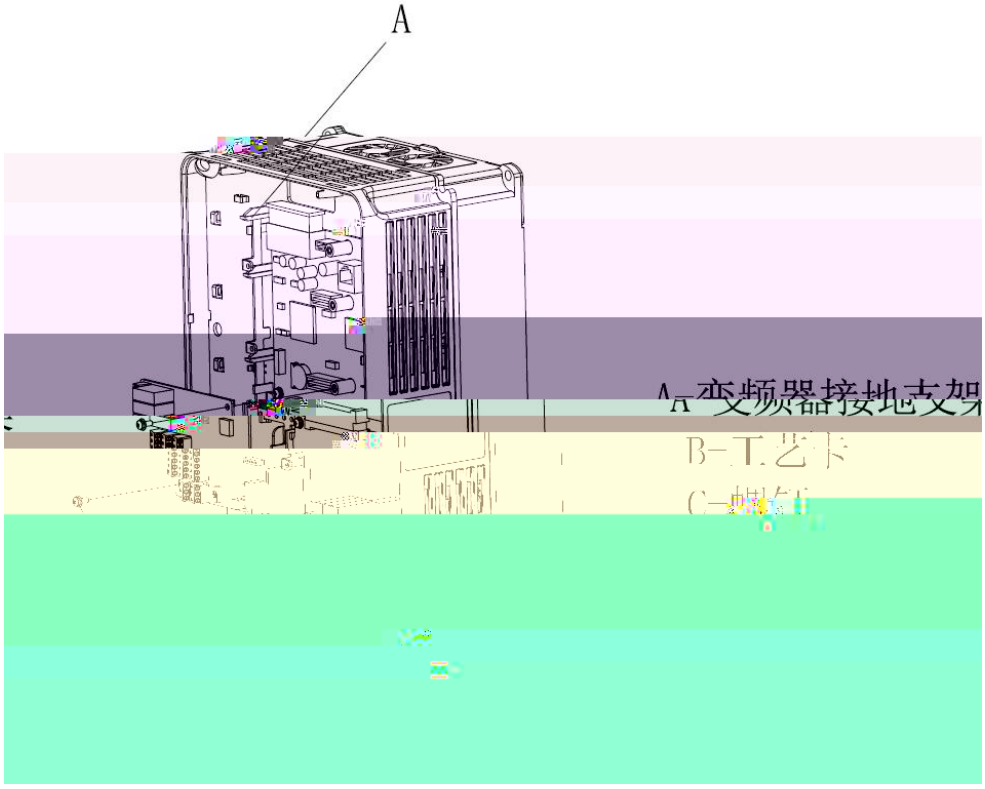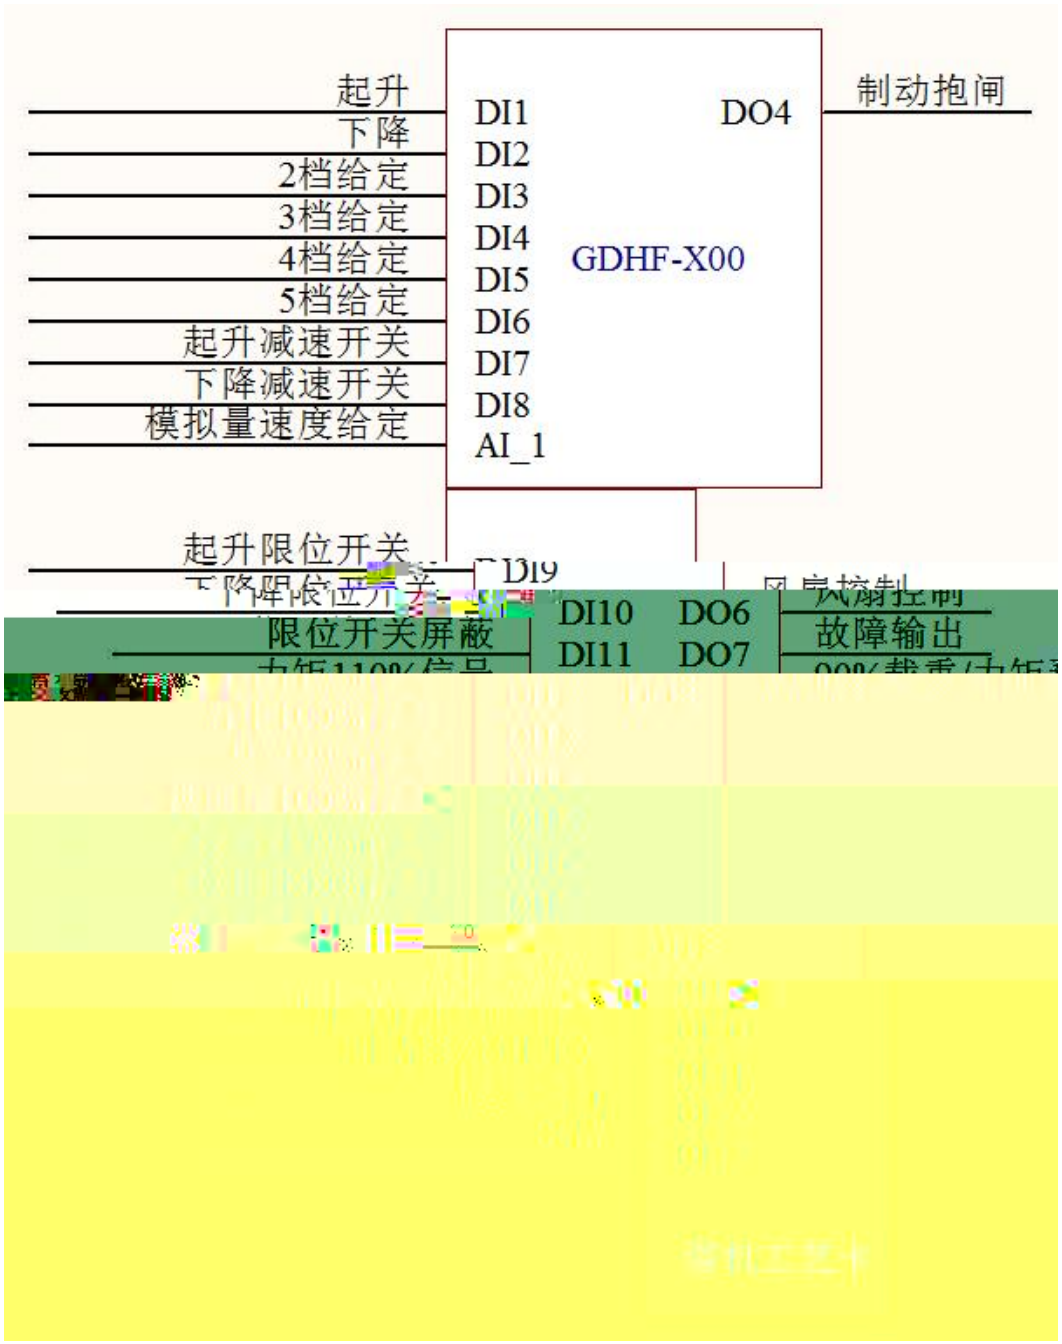

1


起升
下降
2档给定
3档给定
4档给定
5档给定
起升减速开关
下降减速开关
模拟量速度给定
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DI7
DI8
AI_1
GDHF-X00
DO4
制动抱闸
起升限位开关
DI9
DI10
DI11
DO6
DO7
故障输出

1

1.

2.


3.

4.

5.

6.

7.

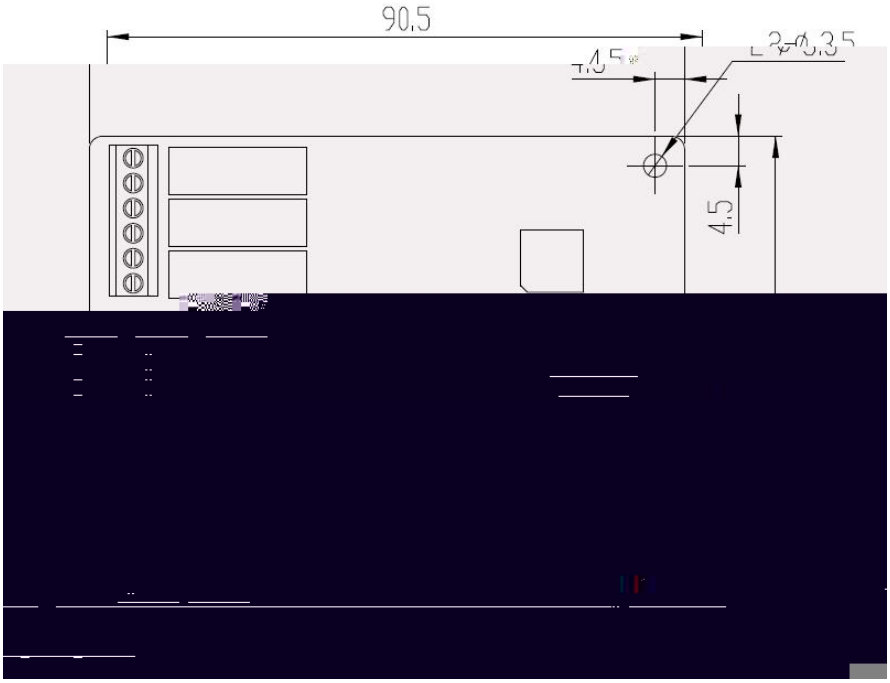
90.5
4.5
4.5