


 危险	



危险



敬告



注意



敬告


注意



警告


警告



危险



危险





警告




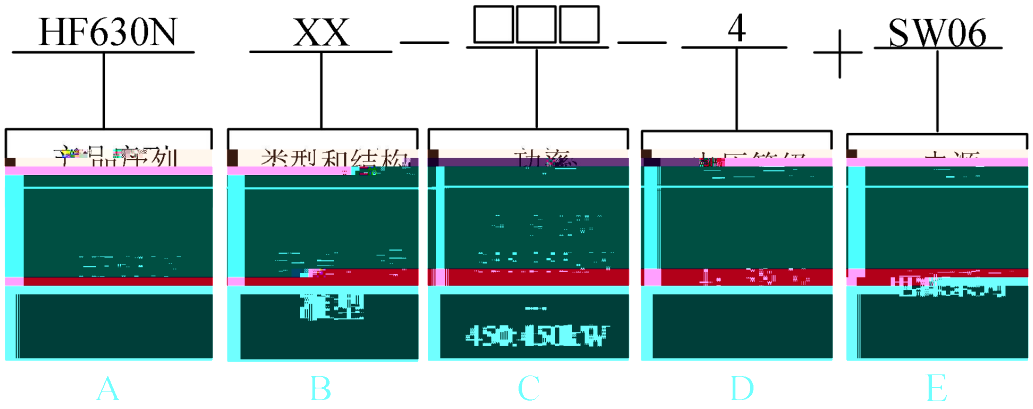
警告

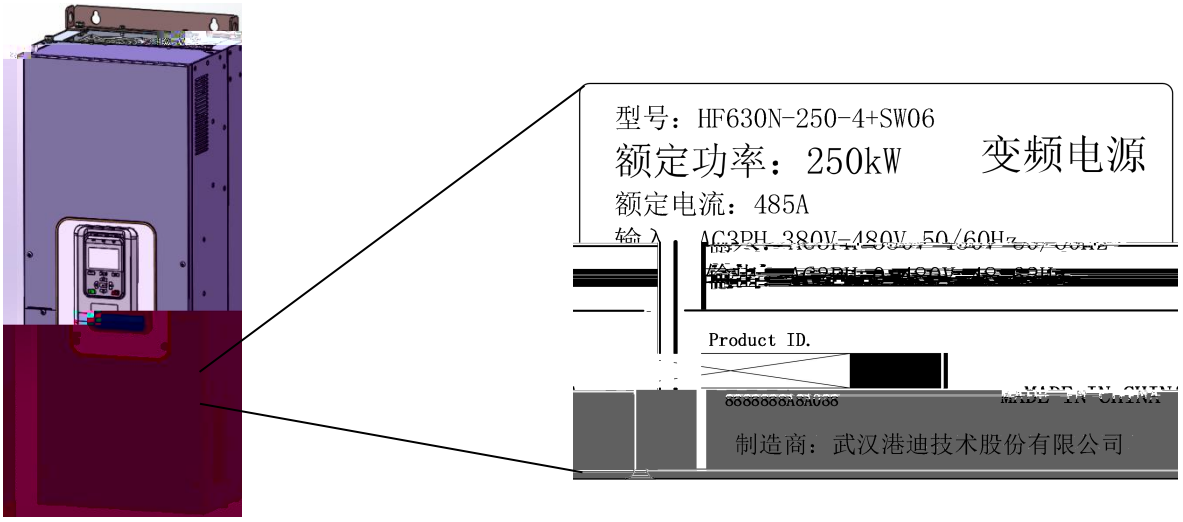

危险

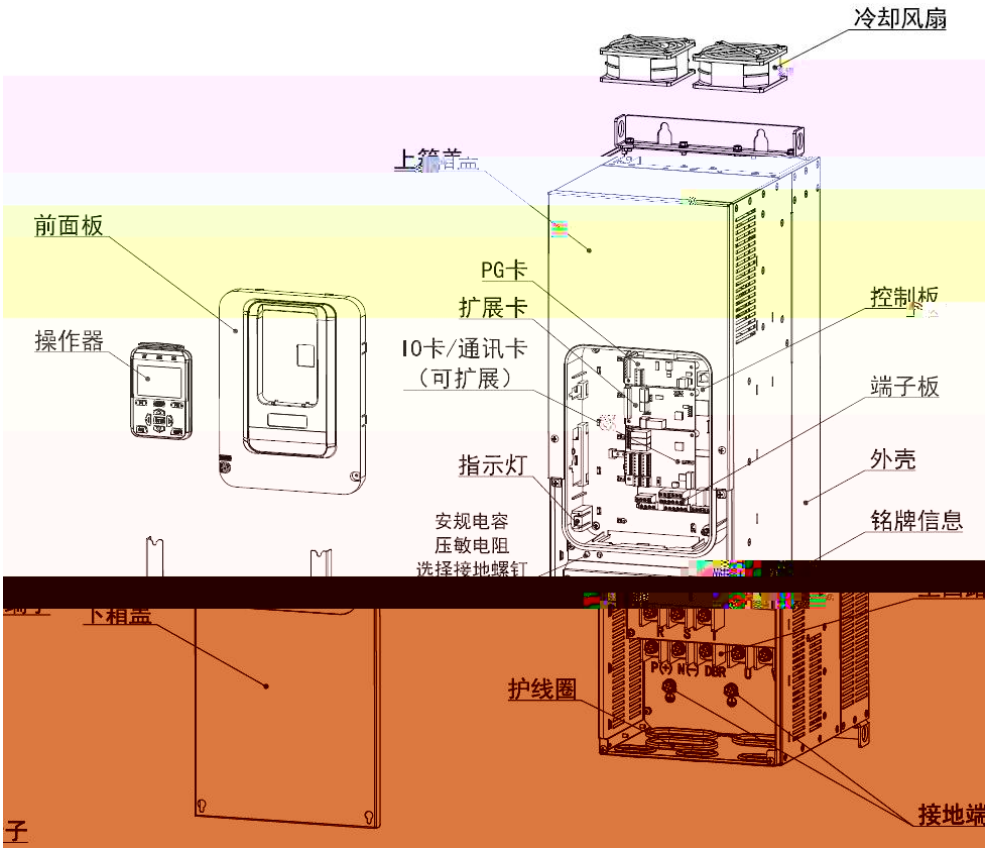

警告

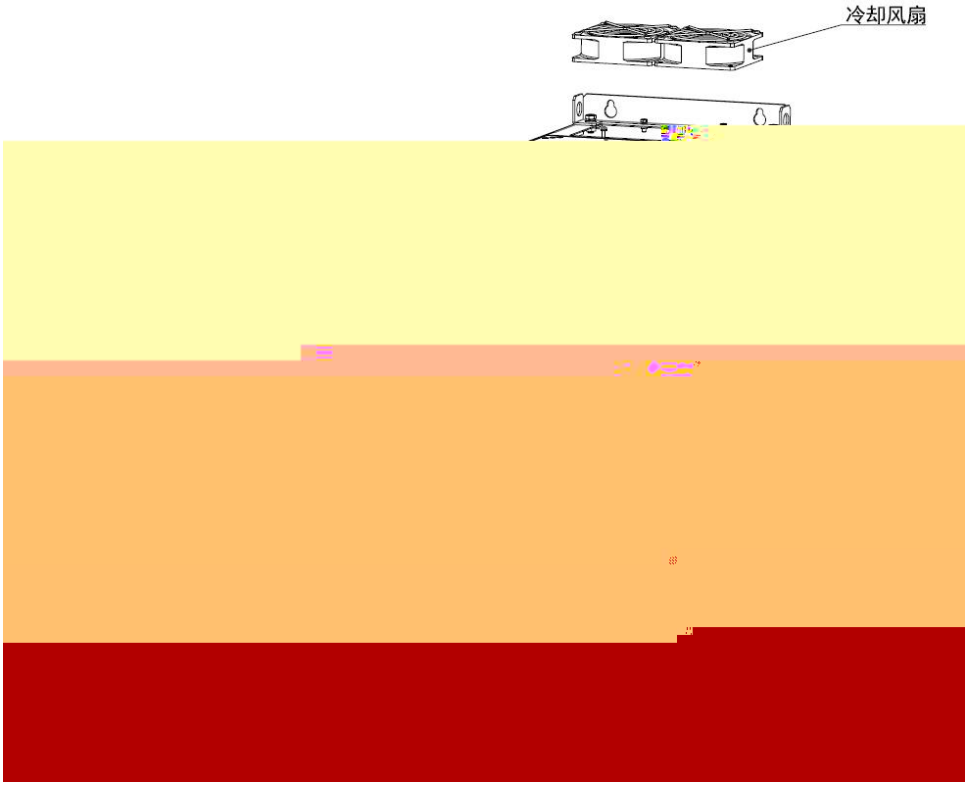

警告

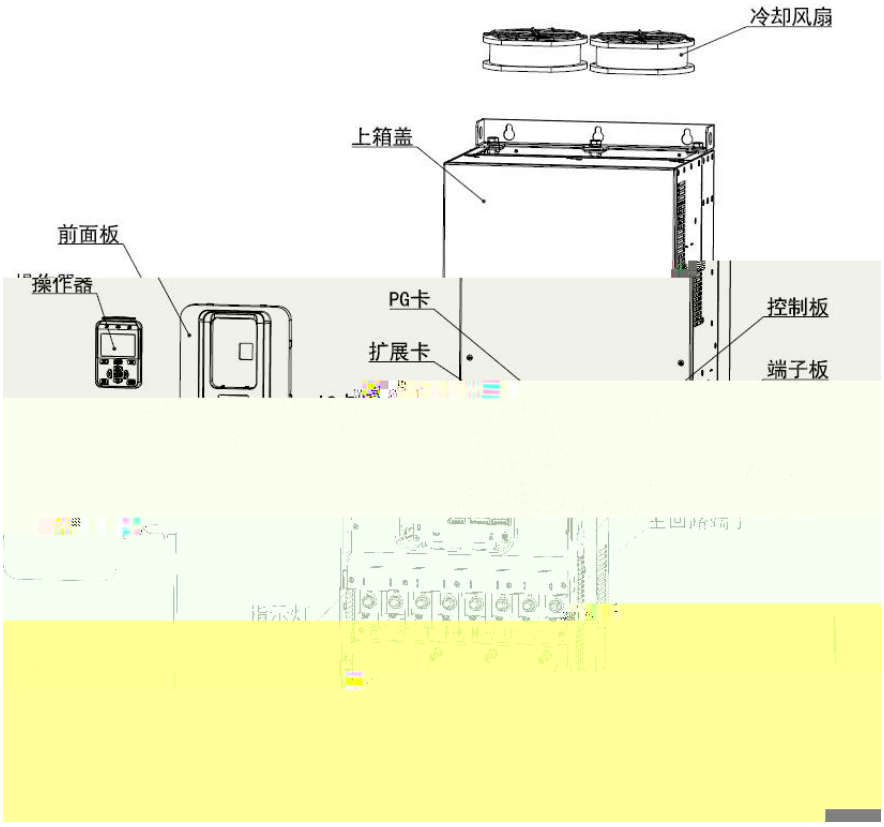

警告

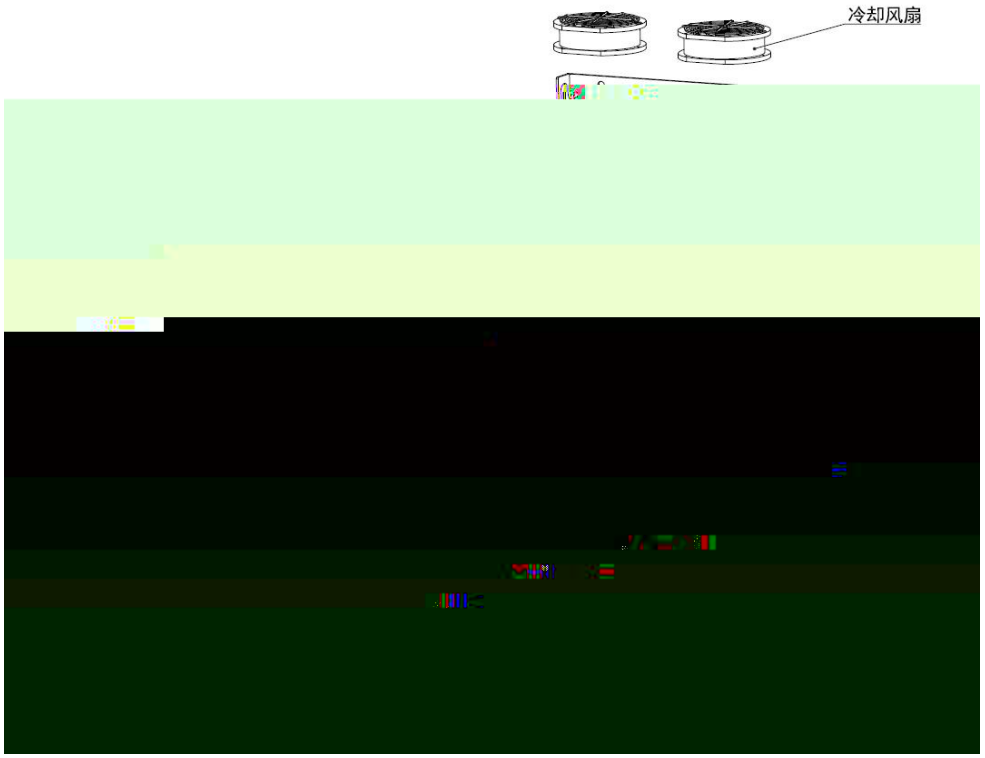

HF630N
XX
□□□
4
SW06
A
B
C
D
E

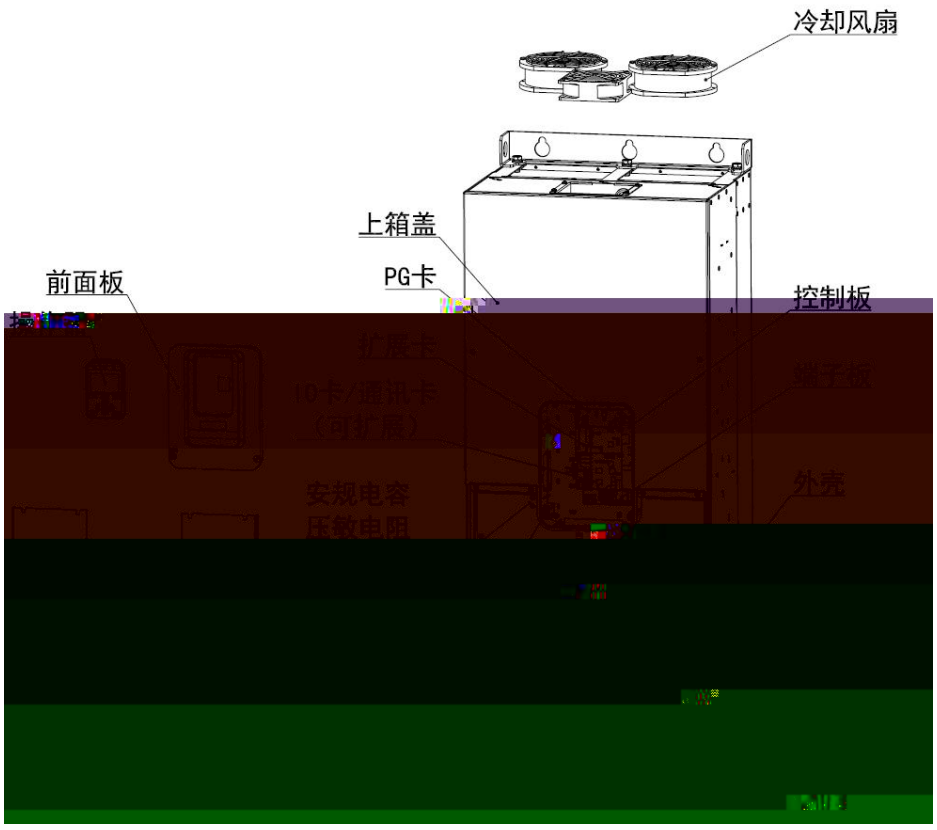

型号：HF630N-250-4+SW06
额定功率：250kW
变频电源
额定电流：485A
Product ID.
制造商：武汉港迪技术股份有限公司

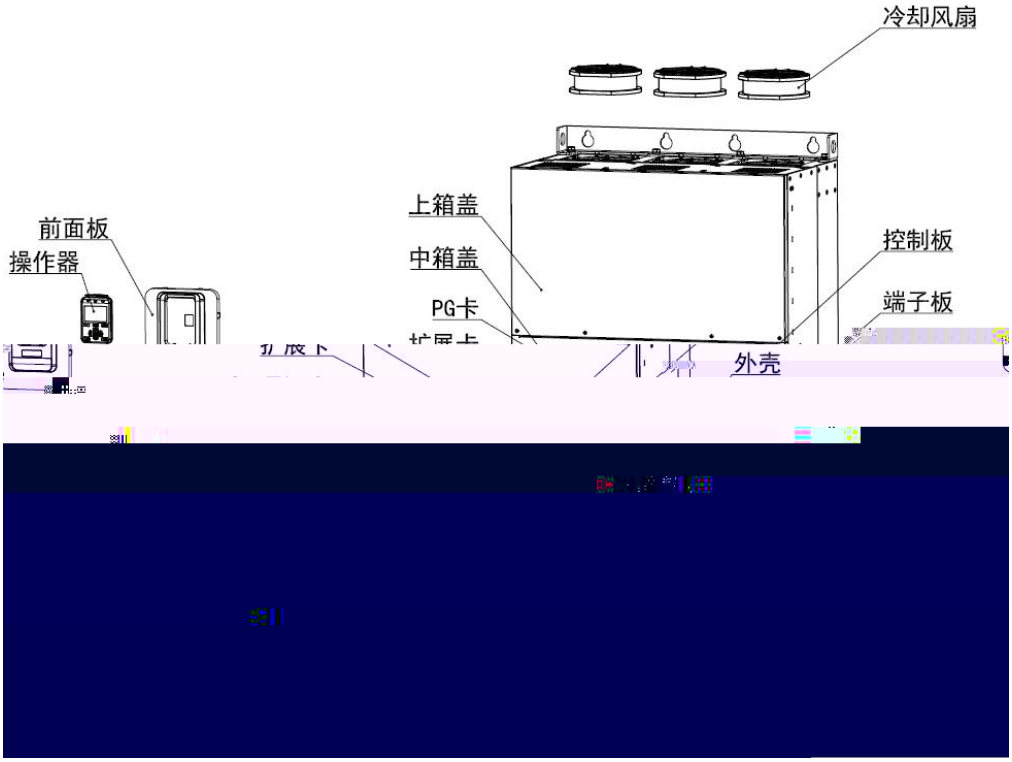

冷却风扇
上箱盖
前面板
PG卡
扩展卡
控制板
操作器
IO卡/通讯卡
（可扩展）
端子板
指示灯
外壳
安规电容
压敏电阻
铭牌信息
选择接地螺钉
下箱盖
护线圈
接地端
子

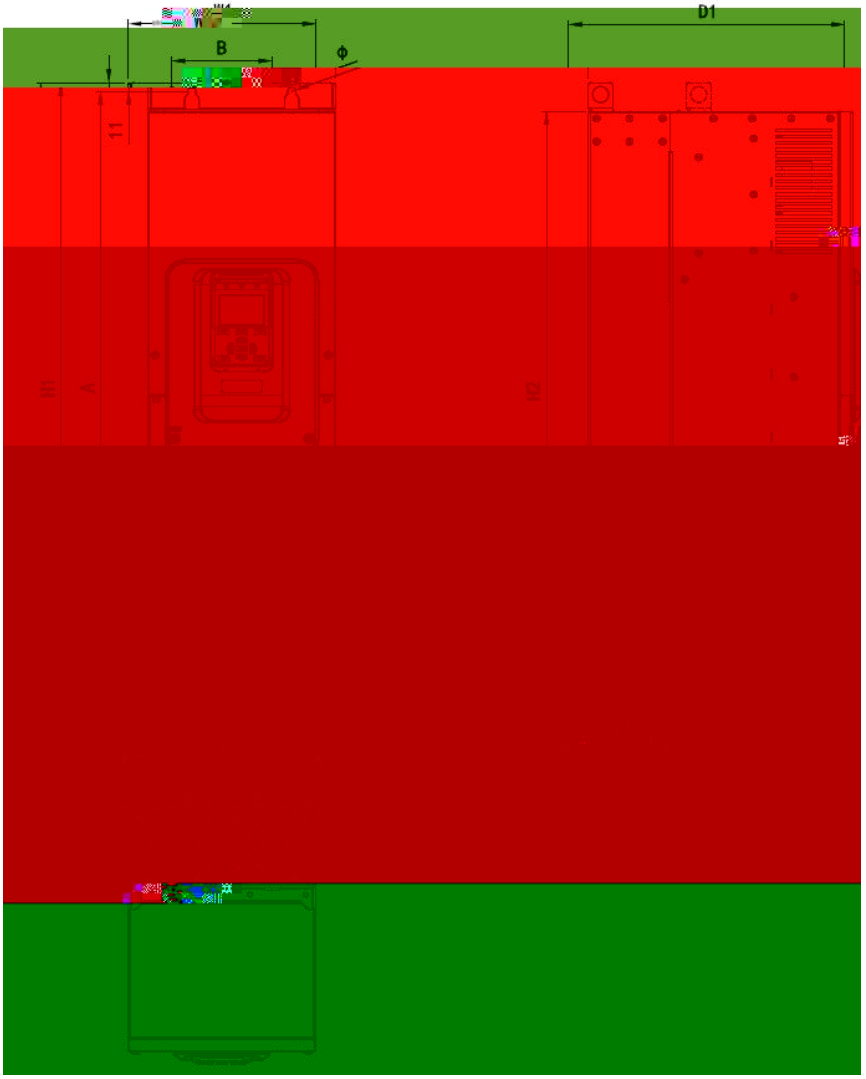

冷却风扇

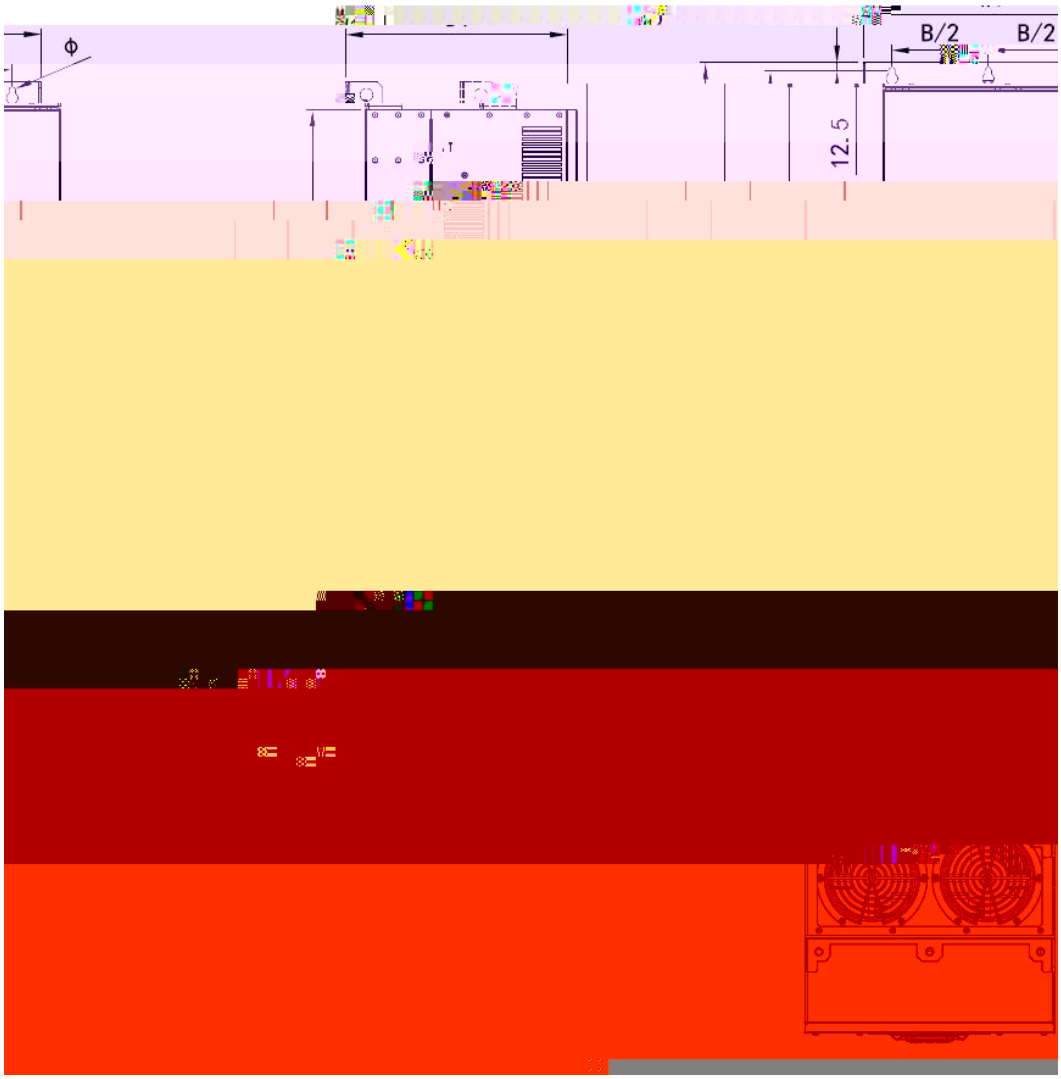

冷却风扇
上箱盖
前面板
操作器
PG卡
扩展卡
控制板
端子板

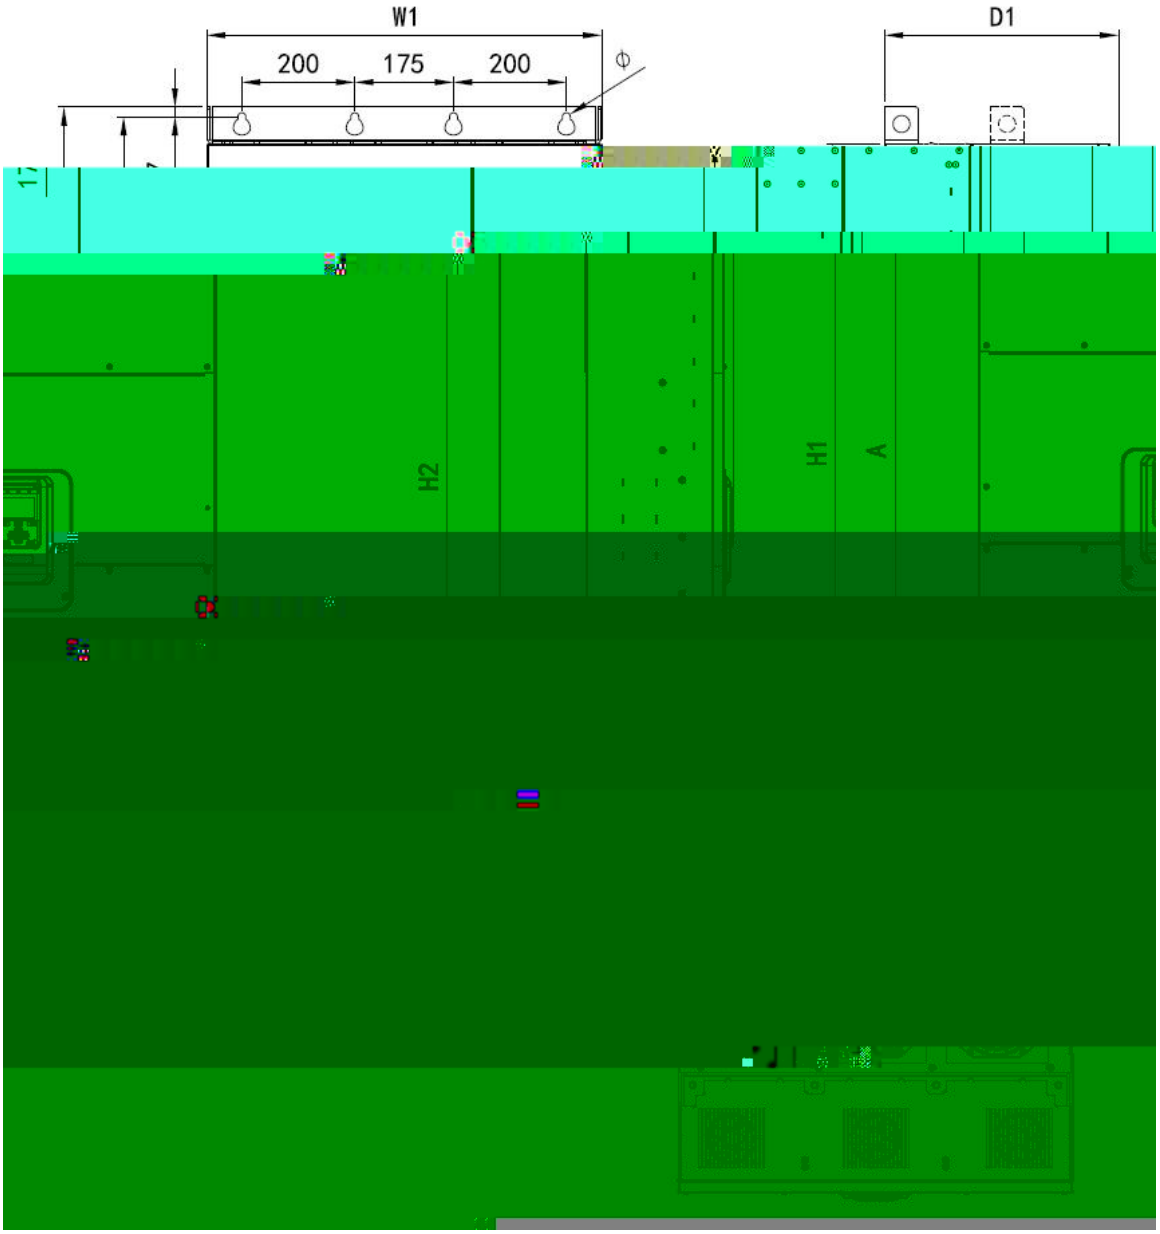

冷却风扇


冷却风扇
上箱盖
PG卡
前面板
控制板
扩展卡
IO卡/通讯卡
（可扩展）
端子板
安规电容
压敏电阻
外壳


冷却风扇
上箱盖
中箱盖
PG卡
控制板
端子板
前面板
操作器
外壳

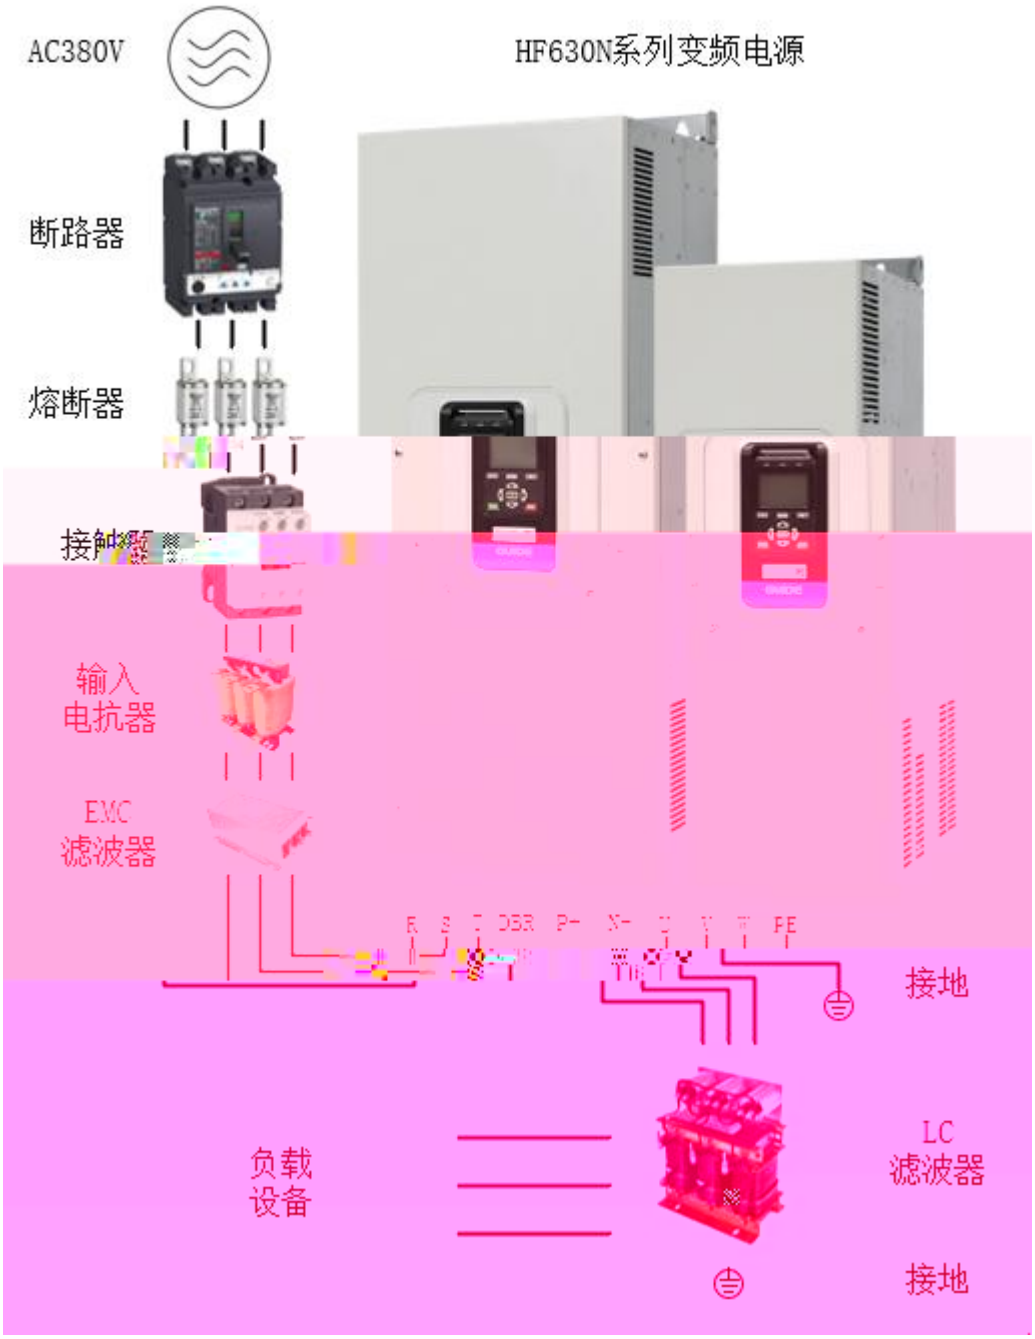

D1
B
Φ

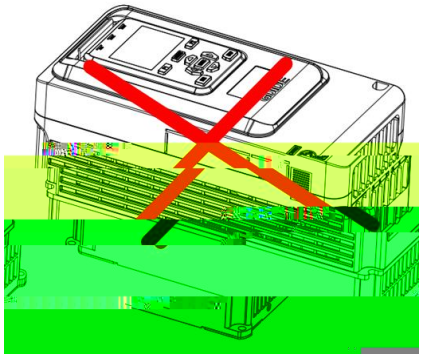
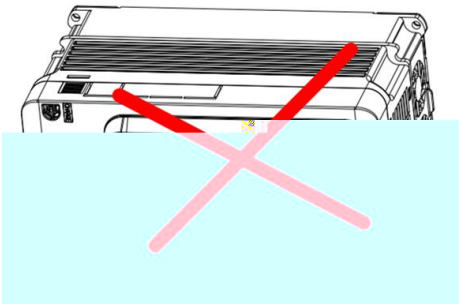

ϕ
B/2
B/2
12.5

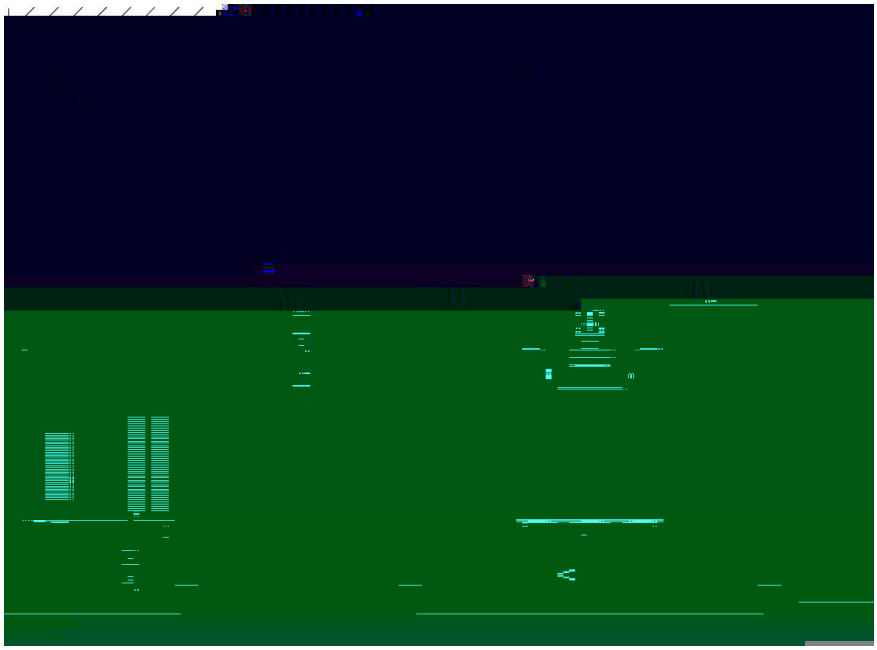

W1
200
175
200
Φ
D1
H2
H1
A

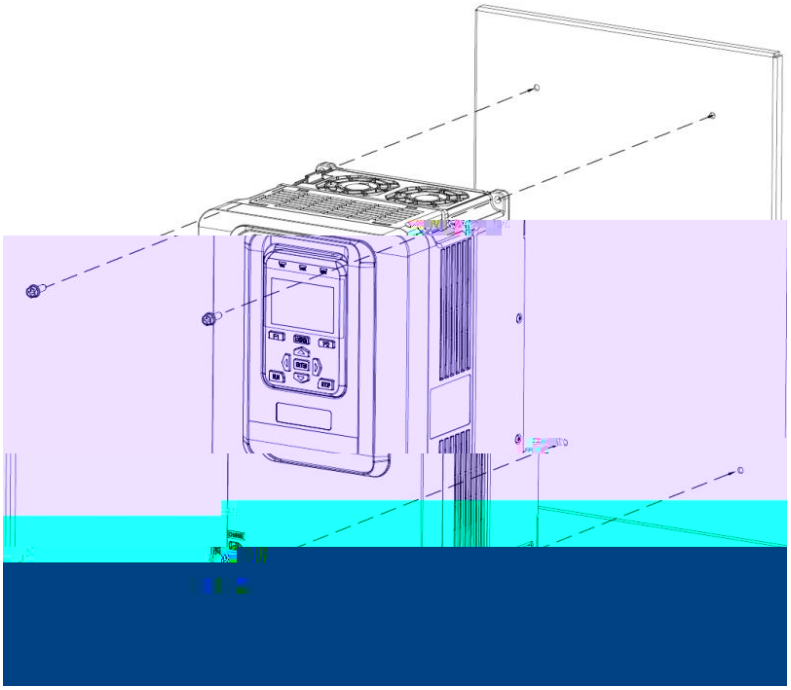


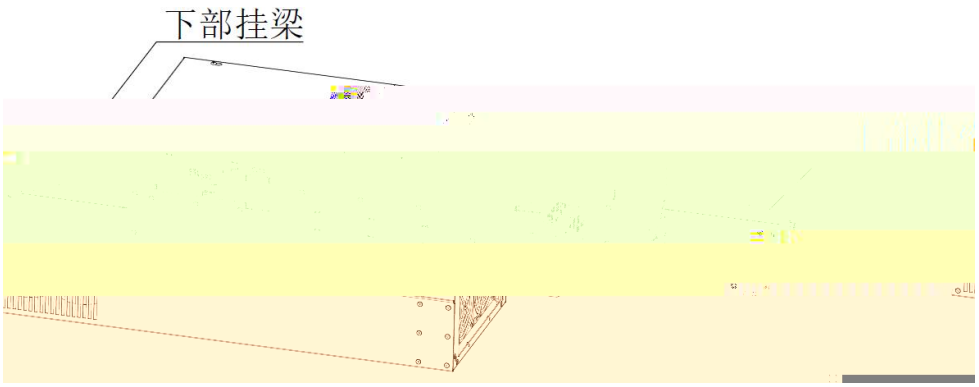
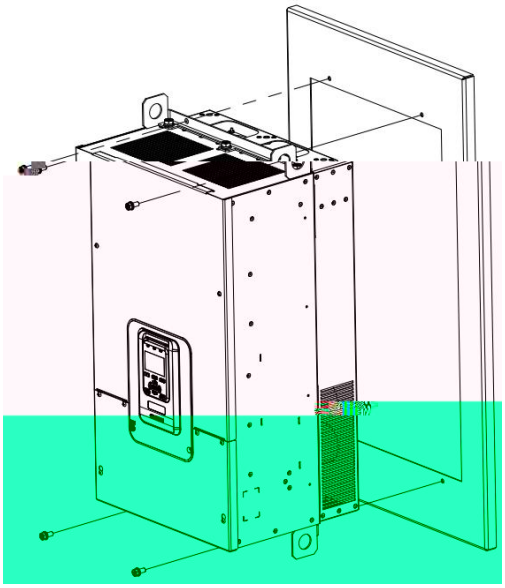
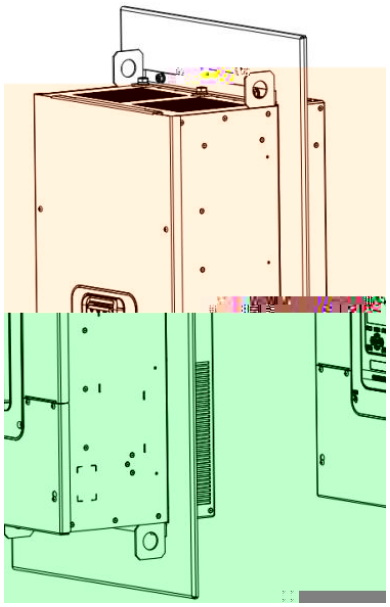


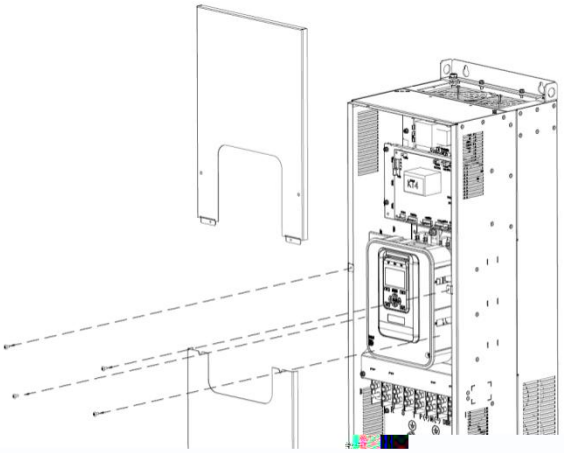

AC380V
HF630N系列变频电源
断路器
熔断器
接触器
输入
电抗器
EMC
滤波器
接地
负载
设备
LC
滤波器
接地

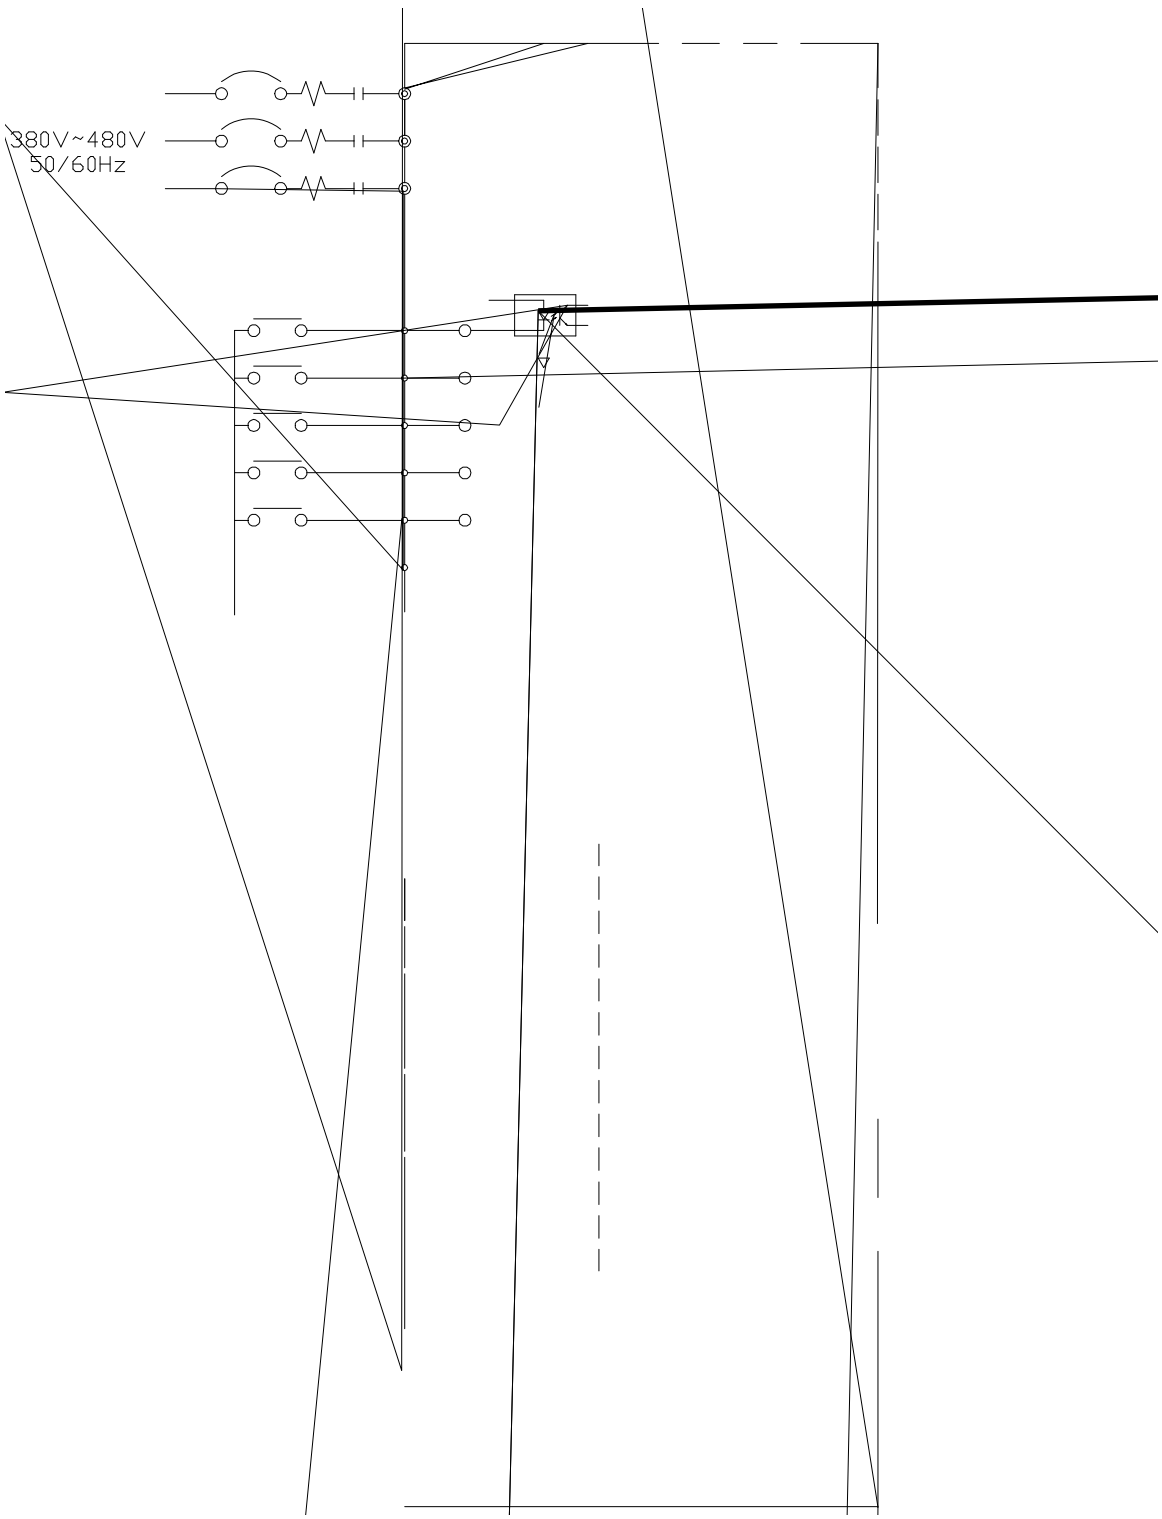
		

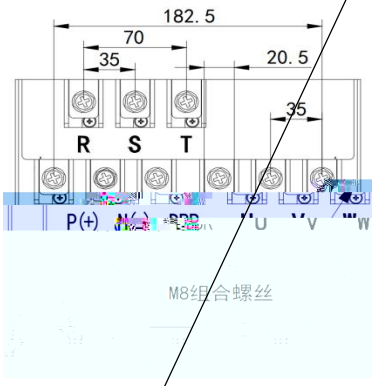


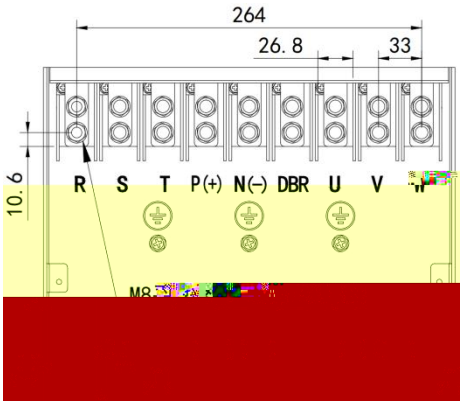


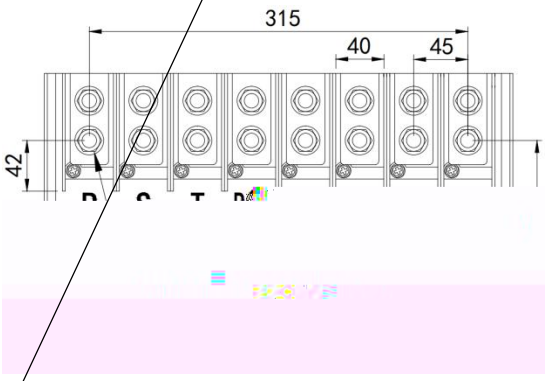
<table>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

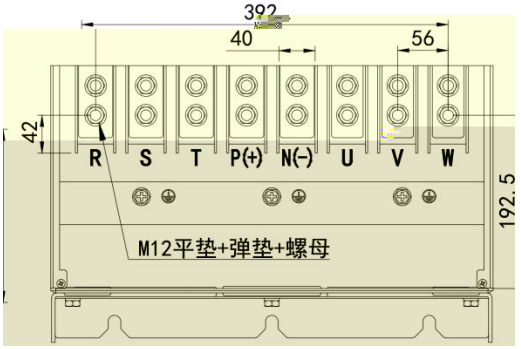
<table>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
</table>

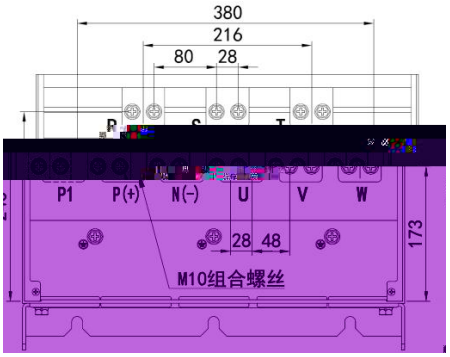

380V~480V
50/60Hz

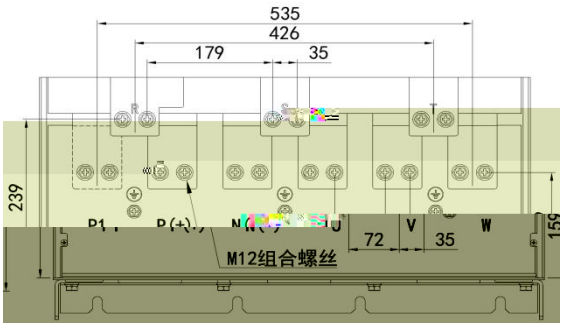

182.5
70
35
20.5
35
R S T
M8组合螺丝

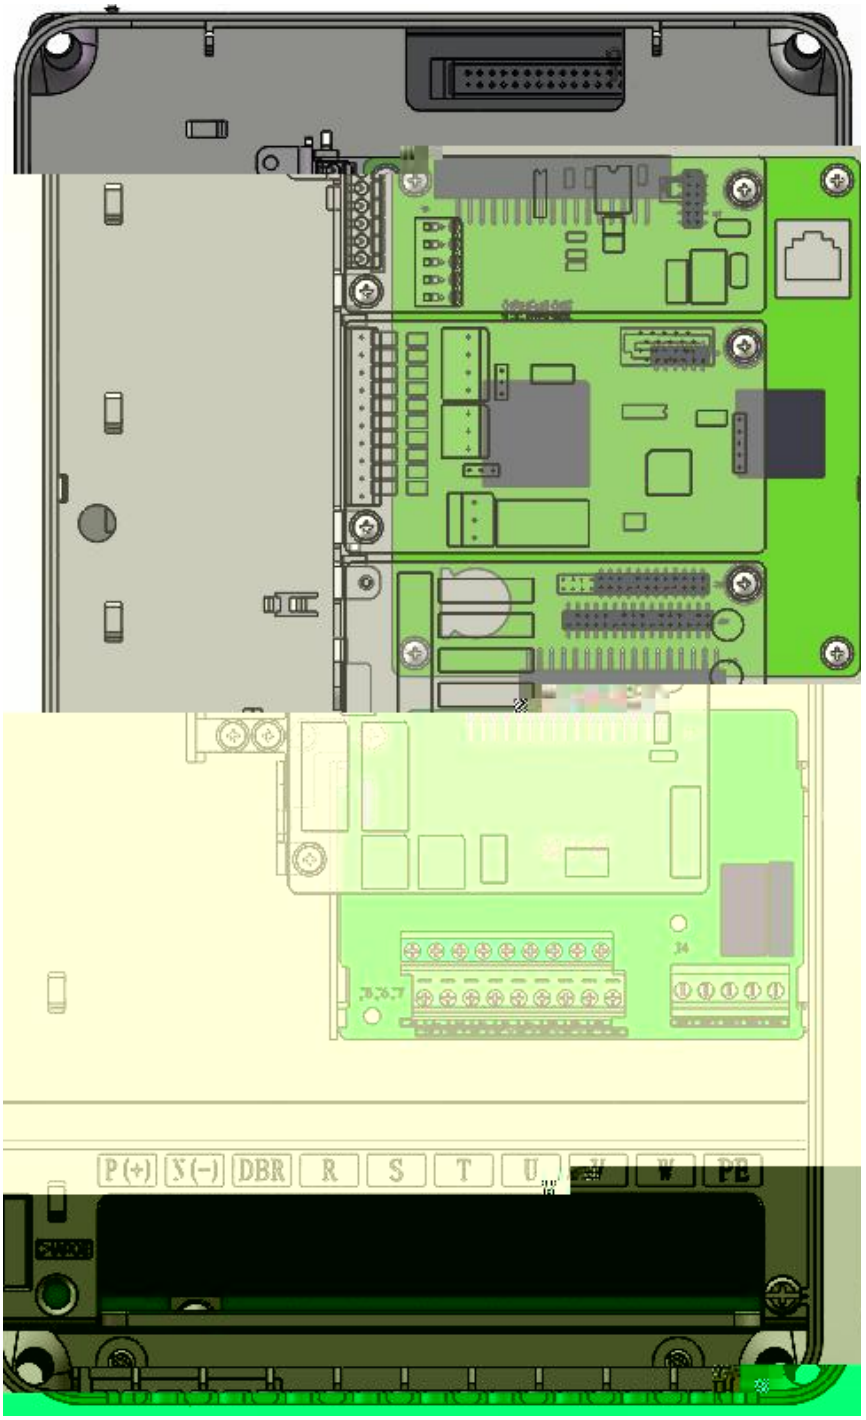

264
26.8
33
10.6
R S T P(+) N(-) DBR U V W
M8

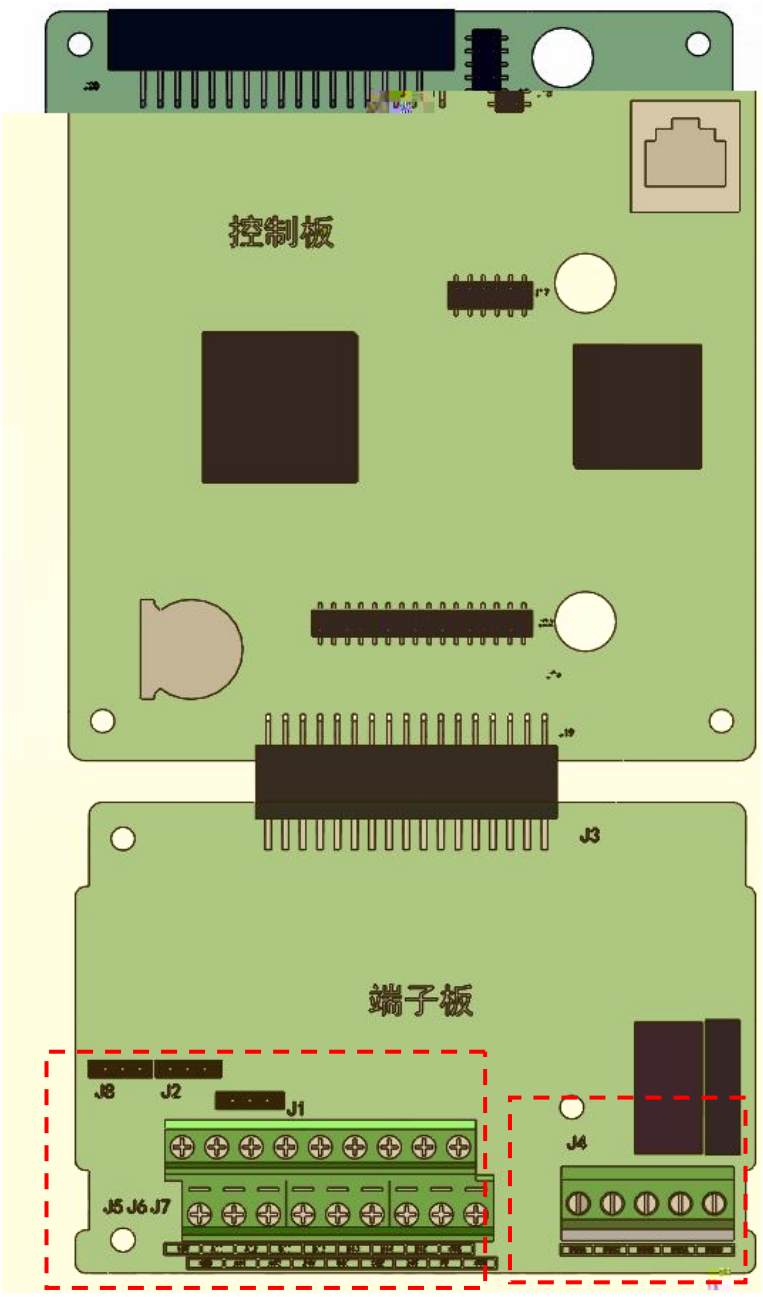

315
40
45
42

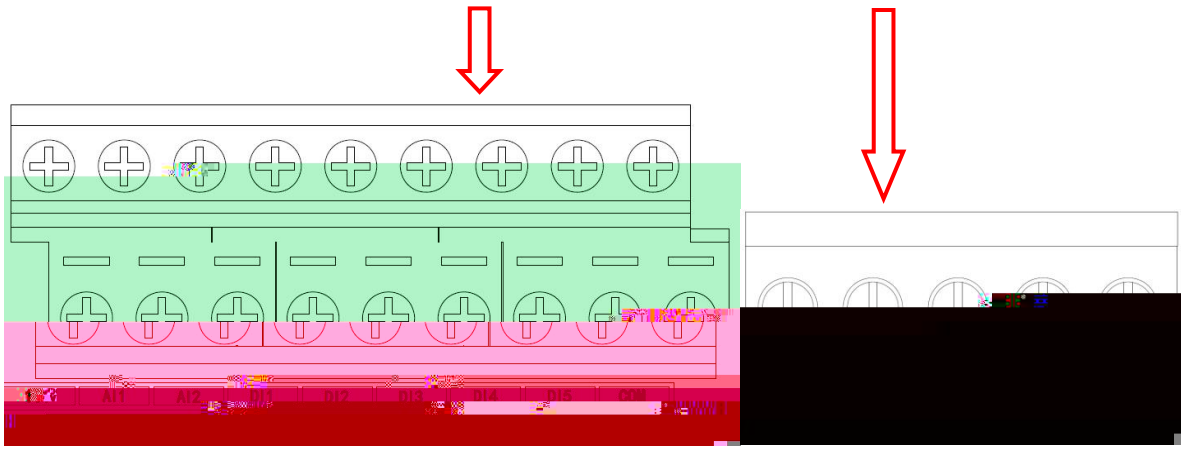

392
40
56
42
R S T P(+) N(-) U V W
M12平垫+弹垫+螺母
192.5


380
216
80
28
P1 P(+) N(-) U V W
28 48
M10组合螺丝
173


535
426
179
35
239
72
35
M12组合螺丝


P(+)
N(-)
DBR
R
S
T
U
V
W
PE


控制板
J3
端子板
J8
J2
J1
J4
J5 J6 J7



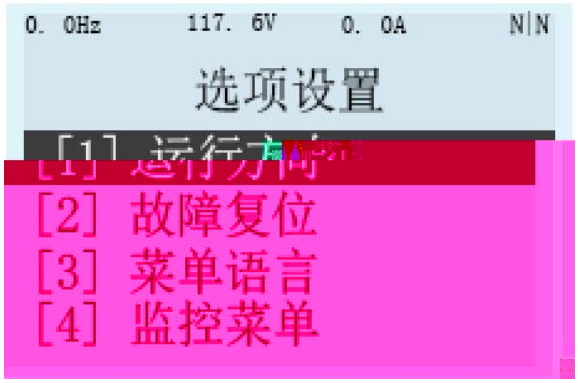


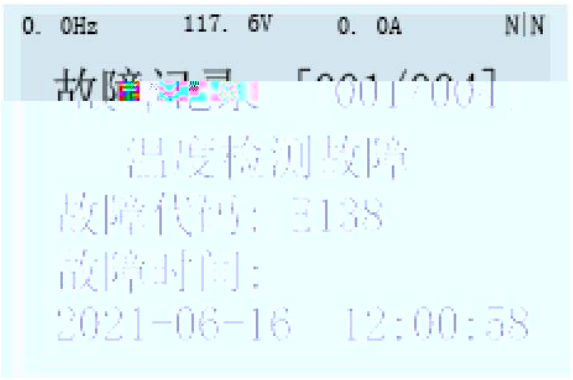


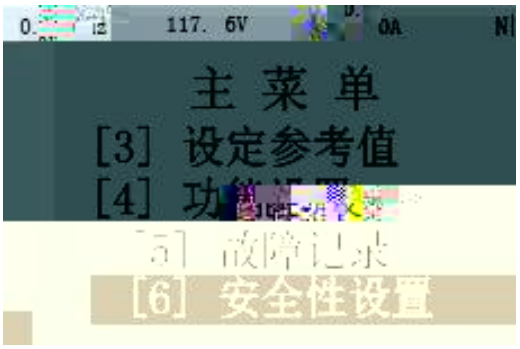

运行指示灯
本地/远程指示灯
故障指示灯
RUN
LOCAL
FAULT
0.0Hz 117.6V 0.0A N|N
电机速度[Hz]:0.0Hz
给定频率[Hz]:10.0Hz

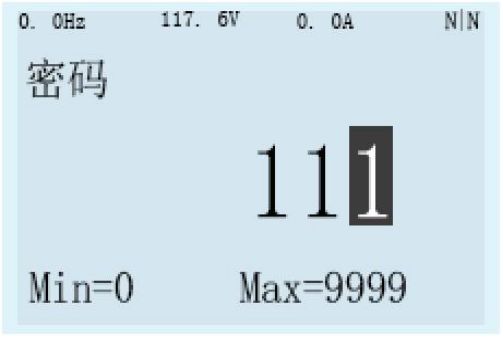

0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
电机速度[Hz]:0.0Hz

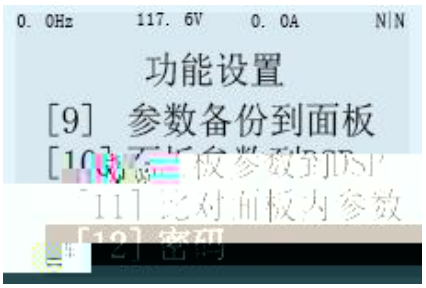

0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
主 菜 单
[1] 选项设置
[2] 参数设置
[3] 设定参考值

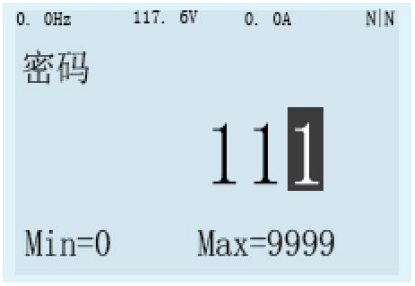

0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
选项设置
[1] 运行方向
[2] 故障复位
[3] 菜单语言
[4] 监控菜单

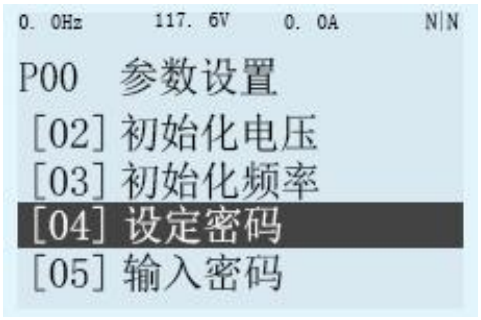

0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
温度检测故障
2021-06-16 12:00:58

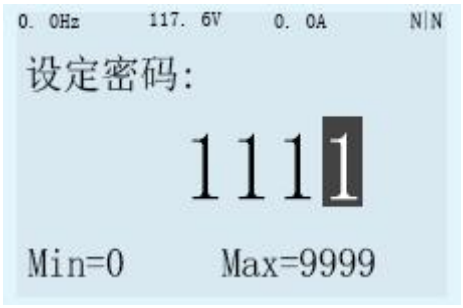

主 菜 单
[3] 设定参考值
[6] 安全性设置

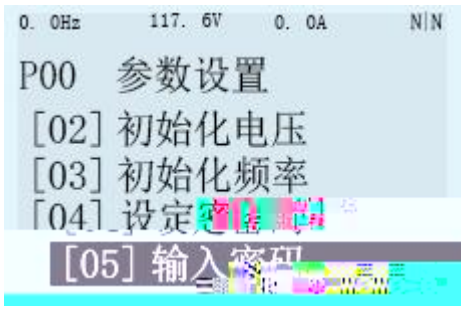

0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
密码
111
Min=0
Max=9999

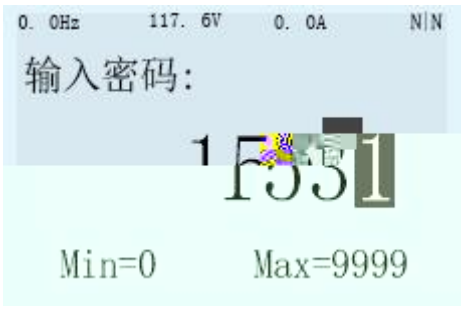

0. 0Hz 117. 6V 0. 0A N|N
功能设置
[9] 参数备份到面板
[11] 无对面板内参数
[12] 密码

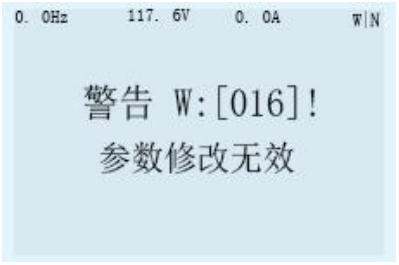

0. 0Hz 117. 6V 0. 0A N|N
密码
111
Min=0 Max=9999


0. 0Hz 117. 6V 0. 0A N|N
P00 参数设置
[02] 初始化电压
[03] 初始化频率
[04] 设定密码
[05] 输入密码


0. 0Hz 117. 6V 0. 0A N|N
设定密码:
1111
Min=0 Max=9999


0. 0Hz 117. 6V 0. 0A N|N
P00 参数设置
[02] 初始化电压
[03] 初始化频率
[05] 输入密码


0. 0Hz 117. 6V 0. 0A N|N
输入密码:
Min=0 Max=9999


0. 0Hz 117. 6V 0. 0A W|N
警告 W:[016]!
参数修改无效


GUIDE

